# "HP Photosmart 8200 series" vartotojo vadovas

### Lietuviškai







Support for the following countries/regions is available at www.hp.com/support: Austria, Belgium, Central America & The Caribbean, Denmark, Spain, France, Germany, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Finland, Sweden, Switzerland, and the United Kingdom.

61 56 45 43	الجزائر
Argentina (Buenos Aires) Argentina	54-11-4708-1600 0-800-555-5000
Australia Australia (out-of-warranty)	1300 721 147 1902 910 910
800 171	البحرين
Brasil (Sao Paulo) Brasil	55-11-4004-7751 0-800-709-7751
Canada (Mississauga Area) Canada	(905) 206-4663 1-(800)-474-6836
Chile	800-360-999
中国	021-3881-4518 800-810-3888 服务编码: 3001
Colombia (Bogota) Colombia	571-606-9191 01-8000-51-4746-8368
Costa Rica	0-800-011-1046
Česká republika	261 307 310
Ecuador (Andinatel)	1-999-119 🕾 800-711-2884
Ecuador (Pacifitel)	1-800-225-528 <sup>128</sup> 800-711-2884
2 532 5222	مصر
El Salvador	800-6160
Ελλάδα (από το εξωτερικό) Ελλάδα (εντός Ελλάδας) Ελλάδα (από Κύπρο)	+ 30 210 6073603 801 11 22 55 47 800 9 2649
Guatemala	1-800-711-2884
香港特別行政區	2802 4098
Magyarország	1 382 1111
India	1 600 44 7737
Indonesia	+62 (21) 350 3408
(0) 9 830 4848	ישראל
Jamaica	1-800-711-2884
日本	0570-000511
日本 (携帯電話の場合)	03-3335-9800

한국	1588-3003
Malaysia	1800 805 405
Mexico (Mexico City)	55-5258-9922
Mexico	01-800-472-68368
22 404747	المغرب
New Zealand	0800 441 147
Nigeria	1 3204 999
Panama	1-800-711-2884
Paraguay	009 800 54 1 0006
Perú	0-800-10111
Philippines	2 867 3551
Polska	22 5666 000
Puerto Rico	1-877-232-0589
República Dominicana	1-800-711-2884
România	(21) 315 4442
Россия (Москва)	095 7973520 812 3467997
Россия (Санкт-Петербург)	812 346/99/
800 897 1444	السعودية
۲.	
Singapore	6 272 5300
Singapore Slovakia	6 2/2 5300 2 50222444
Slovakia	2 50222444
Slovakia South Africa (International)	2 50222444 + 27 11 2589301
Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA)	2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030
Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa	2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80
Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣	2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000
Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Тиш	2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000
Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Inu 71 89 12 22	2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000
Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Tnu 71 89 12 22 Trinidad & Tobago	2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000 نونس 1-800-711-2884
Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Tnu 71 89 12 22 Trinidad & Tobago Türkiye	2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000 نونس 1-800-711-2884 90 216 444 71 71
Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Тии 71 89 12 22 Trinidad & Tobago Тürkiye Україна	2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000 نونس 1-800-711-2884 90 216 444 71 71 (380 44) 4903520
Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Тии 71 89 12 22 Trinidad & Tobago Тürkiye Україна 800 4520	2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000 نونس 1-800-711-2884 90 216 444 71 71 (380 44) 4903520
Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Tinu 71 89 12 22 Trinidad & Tobago Türkiye Україна 800 4520 United States	2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000 سنن 1-800-711-2884 90 216 444 71 71 (380 44) 4903520 الإمارات العربية المتحدة 1-(800)-474-6836
Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Тии 71 89 12 22 Trinidad & Tobago Türkiye Україна 800 4520 United States Uruguay Venezuela (Caracas)	2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000 يونس 1-800-711-2884 90 216 444 71 71 (380 44) 4903520 الإمارات العربية المتحدة 1-(800)-474-6836 0004-054-177 58-212-278-8666

### Autorių teisės ir prekių ženklai

© 2005 "Hewlett-Packard Development Company, L.P." Šiame dokumente esanti informacija gali būti keičiama be įspėjimo. Atkurti, pritaikyti ar versti dokumentus be iš anksto gauto rašytinio sutikimo draudžiama, išskyrus atvejus, kai leidžia autoriaus teisės.

#### **Pastaba**

Vienintelės garantijos HP produktams ir paslaugoms yra išdėstytos garantijos pareiškime, kurį gaunate kartu su šiais produktais ir paslaugomis. Jokia čia paminėta informacija negali būti laikoma papildoma garantija. HP neatsako už čia esančias technines ar redakcines klaidas ir netikslumus.

"Hewlett-Packard Development Company, L.P." neatsako nei už atsitiktinius, nei už pasekminius nuostolius, patirtus dėl šio dokumento pateikimo, efektyvumo ar naudojimosi juo ir jame aprašyta programine medžiaga.

#### Prekių ženklai

HP, HP logotipas ir "Photosmart" yra įmonės "Hewlett-Packard Development Company, L.P." nuosavybė.

"Secure Digital" logotipas yra bendrovės "SD Association" prekės ženklas.

"Microsoft" ir "Windows" yra bendrovės "Microsoft Corporation" registruotieji prekių ženklai. "CompactFlash", CF ir CF logotipas yra bendrovės "CompactFlash Association" (CFA) prekių ženklai. "Memory Stick", "Memory Stick Duo", "Memory Stick PRO" ir "Memory Stick PRO Duo" yra "Sony Corporation" prekių ženklai ir registruotieji prekių ženklai.

"MultiMediaCard" yra Vokietijos bendrovės "Infineon Technologies AG" prekės ženklas, licencijuotas naudotis bendrovei MMCA ("MultiMediaCard Association"). "Microdrive" yra "Hitachi Global Storage Technologies" prekės ženklas. "XD-Picture Card" yra "Fuji Photo Film Co., Ltd.", "Toshiba Corporation" ir "Olympus Optical Co., Ltd." prekės ženklas

"Mac", "Mac" logotipas ir "Macintosh" yra bendrovės "Apple Computer, Inc." registruotieji prekių ženklai.

"iPod" yra "Apple Computer, Inc." prekės ženklas.

"Bluetooth" yra savininko prekės ženklas, naudojamas "Hewlett-Packard Company" pagal licenciją. "PictBridge" ir "PictBridge" logotipas yra bendrovės "Camera & Imaging Products Association" (CIPA) prekių ženklai.

Kiti ženklai ir atitinkami gaminiai yra jų savininkų registruotieji prekių ženklai. Spausdintuvo integruota programinė įranga iš dalies pagrįsta Nepriklausomos JPEG grupės darbo rezultatais.

Kai kurių šiame dokumente esančių nuotraukų autorių teisės priklauso jų autoriams.

### Normatyvinis modelio identifikacijos numeris VCVRA-0503

Kad būtų užtikrinta atpažinimo pagal normatyvų reikalavimus galimybė, šis produktas pažymėtas normatyviniu modelio numeriu. Produkto normatyvinis modelio numeris yra VCVRA-0503. Šis normatyvinis numeris neturėtų būti painiojamas su gaminio pavadinimu (spausdintuvu "HP Photosmart 8200 series") arba su gaminio numeriu (Q3470).

### Saugos informacija dėl naudojimosi

Kad išvengtumėte galimo sužeidimo dėl gaisro arba elektros smūgio, naudodamiesi šiuo gaminiu imkitės elementarių atsargumo priemonių.



Perspėjimas Kad išvengtumėte gaisro arba smūgio pavojaus, saugokite šį gaminį nuo lietaus ir bet kokios kitokios drėgmės.

- Atidžiai perskaitykite visas "HP Photosmart 8200 series" Greitosios paleisties bukleto instrukcijas.
- Įrenginiui prie energijos šaltinio prijungti naudokite tik įžemintą elektros tinklo lizdą. Jei nežinote, ar elektros lizdas įžemintas, kreipkitės į kvalifikuotą elektriką.

- Laikykitės visų perspėjimų ir instrukcijų, kuriomis paženklintas gaminys.
- Prieš valydami atjunkite šį gamini nuo elektros lizdo.
- Nestatykite ir nenaudokite šio gaminio netoli vandens arba kai patys esate sušlapę.
- Pastatykite gaminį patikimai ant tvirto paviršiaus.
- Gaminį pastatykite saugioje vietoje, kurioje niekas negalėtų užlipti ar užkliūti už maitinimo laido ir kurioje laidas būtų apsaugotas nuo pažeidimų.
- Jei gaminys tinkamai neveikia, žr. trikčių diagnostikos informaciją elektroniniame spausdintuvo "HP Photosmart" pagalbos žinyne.
- Jo viduje nėra dalių, kurias galėtų taisyti vartotojas. Dėl techninės prižiūros darbų kreipkitės į kvalifikuotą techninės priežiūros personalą.
- Naudokite gerai vėdinamoje patalpoje.

## Pareiškimas dėl aplinkosaugos reikalavimų

Bendrovė "Hewlett-Packard" įsipareigoja gaminti aukštos kokybės gaminius atsižvelgdama į aplinkosaugos reikalavimus.

#### **Aplinkosauga**

Šis spausdintuvas turi konstrukcinių ypatumų, kurie mažina neigiamą poveikį aplinkai. Daugiau informacijos rasite HP įsipareigojimų dėl aplinkosaugos svetainėje www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/ environment/.

#### Ozono išsiskyrimas

Šis gaminys neišskiria jokių pastebimų ozono dujų (O<sub>3</sub>).

#### Popieriaus naudojimas

Šis gaminys pritaikytas naudoti perdirbtą popierių pagal DIN 19309.

#### Plastikinės dalys

Plastikinės detalės, sveriančios daugiau kaip 24 gramus (0,88 uncijos), žymimos pagal tarptautinius standartus, padedančius pasibaigus spausdintuvo eksploatacijos laikui identifikuoti ir perdirbti tas dalis.

#### Medžiagos saugos duomenų lapai

Medžiagos saugos duomenų lapus (MSDS) galima rasti HP svetainėje

www.hp.com/go/msds. Vartotojai, neturintys prieigos prie interneto, turėtų kreiptis į HP techninės priežiūros tarnybą.

#### Perdirbimo programa

HP siūlo vis daugiau gaminių grąžinimo ir perdirbimo programų daugelyje šalių ar regionų ir bendradarbiauja su vienais iš didžiausių pasaulyje elektronikos perdirbimo centrų. HP saugo išteklius perparduodama kai kuriuos savo populiariausius produktus. Šiame HP gaminyje yra švino lydmetalio, su kuriuo pasibaigus gaminio naudojimo laikui reikia elgtis taip, kaip nurodo specifiniai reikalavimai.

Namų ūkyje nusidėvėjusios įrangos naikinimas Europos Sąjungos šalyse:



Toks simbolis ant gaminio arba jo pakuotės rodo, kad šio gaminio išmesti kartu su kitomis buitinėmis namų ūkio atliekomis negalima. Šią nusidėvėjusią įrangą turite pristatyti į paskirtą nusidėvėjusios elektrinės ir elektroninės įrangos surinkimo punktą, kad ją būtų galima perdirbti. Atskirai renkant ir perdirbant nusidėvėjusią įrangą padedama saugoti gamtos išteklius ir užtikrinama, kad įranga bus perdirbta nepadarant žalos žmonėms ir aplinkai. Informacijos apie tai, kur būtų galima priduoti nusidėvėjusią įrangą, kad ją perdirbtų, teiraukitės miesto savivaldybėje, buitinių atliekų išvežimo tarnyboje arba parduotuvėje, kurioje pirkote gaminį. Daugiau bendro pobūdžio informacijos apie HP gaminių grąžinimą ir perdirbimą rasite www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/

environment/recycle/index.html.

# **Turinys**

1	Sveiki	
	Specialiosios ypatybės	3
	Elektroninio spausdintuvo "HP Photosmart" žinyno pasiekimas	
	Spausdintuvo dalys	4
	Tinkami priedai	8
	Spausdintuvo meniu	9
2	Pasiruošimas spausdinti	13
	Popieriaus įdėjimas	13
	Tinkamo popieriaus pasirinkimas	13
	Popieriaus įdėjimas	14
	Rašalo kasečių įstatymas	16
	Atsarginių rašalo kasečių įsigijimas	16
	Patarimai, kaip naudoti rašalo kasetes	17
	Rašalo kasečių įstatymas ar keitimas	18
	Atminties kortelių įstatymas	20
	Tinkami rinkmenų formatai	20
	Atminties kortelės įstatymas	21
	Atminties kortelės ištraukimas	
3	Nuotraukų spausdinimas be kompiuterio	25
	Nuotraukų išdėstymo parinkimas	
	Parinkimas, kurias nuotraukas spausdinti	
	Norimų spausdinti nuotraukų išsirinkimas	
	Nuotraukų kokybės gerinimas	
	Tampant kūrybišku	
	Nuotraukų spausdinimas	
	Nuotraukų spausdinimas iš atminties kortelės	
	Nuotraukų spausdinimas iš skaitmeninės kameros	
	Nuotraukų spausdinimas iš "HP iPod"	
4	Prisijunkite	
	Jungiamumas prie kitų įrenginių	
	Nuotraukų įrašymas į kompiuterį	
	Prisijungimas per "HP Instant Share"	
5	Spausdinimas iš kompiuterio	
	Kūrybiškumo parinkčių naudojimas spausdintuvo programinėje įrangoje	
	"HP Image Zone"	
	"HP Image Zone Express"	
	"HP Instant Share"	
	Spausdinimo nuostatų parinkimas	
	Elektroninio žinyno atvėrimas	
	"HP Real Life technologies" ypatybės	
6	Techninė priežiūra	
	Spausdintuvo valymas ir techninė priežiūra	
	Spausdintuvo išorės valymas	
	Automatinis spausdintuvo galvutės valymas	
	Rankinis rašalo kasetės kontaktų valymas	50

	Savitikros ataskaitos spausdinimas	.51
	Spausdintuvo lygiavimas	.52
	Bandomojo lapo spausdinimas	
	Programinės įrangos atnaujinimas	.53
	Spausdintuvo ir rašalo kasečių laikymas ir transportavimas	.54
	Spausdintuvo laikymas ir transportavimas	.54
	Rašalo kasečių laikymas ir transportavimas	.54
	Nuotraukų popieriaus kokybės išlaikymas	.54
	Nuotraukų popieriaus laikymas	.54
	Nuotraukų popieriaus naudojimas	.55
7	Trikčių diagnostika	.57
	Spausdintuvo techninės įrangos problemos	
	Spausdinimo problemos	.59
	Klaidų pranešimai	.63
	Popieriaus klaidos	
	Rašalo kasetės klaidos	
	Atminties kortelės klaidos	
	Kompiuterio ir spausdinimo jungčių klaidos	.71
8	HP techninės priežiūros tarnyba	
	HP techninės priežiūros tarnyba telefonu	
	Pasirengimas skambinti	
	Grąžinimas HP remonto tarnybai (tik Šiaurės Amerikoje)	
	HP Quick Exchange Service (Japan only)	
	Papildomos garantijos galimybės	
Α	Techninės sąlygos	
	Sistemos reikalavimai	
	Spausdintuvo techninės sąlygos	
В	HP garantija	
Roo	dyklė	.83

## 1 Sveiki

Dėkojame, kad įsigijote "HP Photosmart 8200 series" spausdintuvą! Šiuo nauju nuotraukų spausdintuvu galite spausdinti puikias nuotraukas, jas saugoti kompiuteryje ir kompiuteriu arba be jo kurti linksmus ir paprastus projektus.

Šiame vadove pirmiausia aiškinama, kaip spausdinti, neprijungus spausdintuvo prie kompiuterio. Norint išmokti spausdinti iš kompiuterio, reikia įrengti spausdintuvo programinę įrangą ir perskaityti ekrane pateikiamą žinyną. Apžvalga apie kompiuterio ir spausdintuvo naudojimą kartu pateikiama Spausdinimas iš kompiuterio. Informacija apie programinės įrangos įrengimą pateikiama *Greitosios paleisties* buklete.

Namu vartotojai gali išmokti, kaip

- spausdintuvu ar per kompiuteri išspausdinti nuotraukas be apvado,
- pasirinkti nuotraukos išdėstyma,
- paversti spalvotą nuotrauką nespalvota, pritaikyti spalvinį efektą, pvz., "Sepia" arba "Antique".

Prie spausdintuvo pridedama ši dokumentacija:

- Greitosios paleisties bukletas: "HP Photosmart 8200 series" Greitosios paleisties buklete aiškinama, kaip nustatyti spausdintuvą, įrengti programinę įranga ir išspausdinti pirmaja nuotrauka.
- Vartotojo vadovas: "HP Photosmart 8200 series" Vartotojo vadovas tai knyga, kurią skaitote. "Vartotojo vadove" aprašomos pagrindinės spausdintuvo ypatybės, aiškinama, kaip jį naudoti neprijungus prie kompiuterio, pateikiama trikčių nustatymo informacija.
- Elektroninis spausdintuvo "HP Photosmart" žinynas: "HP Photosmart" spausdintuvo žinyne aprašoma, kaip naudoti prijungtą prie kompiuterio spausdintuvą, pateikiama informacija apie programinės įrangos trikčių nustatymą.

### Specialiosios ypatybės

Pasitelkus naujas ypatybes ir mediją, lengviau nei bet kada anksčiau galima išspaudinti aukštos kokybės nuotraukas:


- Jums naudojant naująjį "HP Advanced Photo Paper" nuotraukų popierių (kai kuriose šalyse / regionuose taip pat vadinamas "HP Photo Paper"), specialūs spausdintuvo jutikliai automatiškai randa kitoje lapo pusėje esančią žymą ir parenka optimalias spausdintuvo nuostatas. Daugiau informacijos apie šį naująjį popierių pateikiama Tinkamo popieriaus pasirinkimas.
- Pasitelkę "HP Real Life" technologijas, galėsite lengvai spausdinti geresnes nuotraukas. Automatinė raudonų akių efekto šalinimo ir pritaikomo apšvietimo (paryškina detales šešėlių zonose) galimybės tai tik kelios iš daugelio naudojamų technologijų. Galite naršyti po daugybę taisymo ir tobulinimo parinkčių ir valdymo pulte, ir programinėje spausdintuvo įrangoje. Norėdami pasiekti šias ypatybes iš reguliavimo pultelio, žr. Nuotraukų kokybės gerinimas. Norėdami išmokti jas rasti programinėje įrangoje, žr. "HP Real Life technologies" ypatybės.

# Elektroninio spausdintuvo "HP Photosmart" žinyno pasiekimas

Įrengę kompiuteryje programinę spausdintuvo "HP Photosmart" įrangą, galite peržiūrėti elektroninį spausdintuvo "HP Photosmart" žinyną.


- Kompiuteris su "Windows" sistema: meniu Start (pradėti) pasirinkite
   Programs (programos) (operacinei sistemai "Windows XP" pasirinkite All
   Programs(visos programos))> HP > Photosmart 8200 series > Photosmart Help ("Photosmart" žinynas).
- "Macintosh" kompiuteryje: pasirinkite Help (žinynas), > Mac Help ("Macintosh" žinynas) ieškiklyje, tada pasirinkite Help Center (pagalbos centras), > HP Image Zone Help ("HP Image Zone" žinynas), > HP Photosmart Printer Help (spausdintuvo "HP Photosmart" žinynas).

### Spausdintuvo dalys

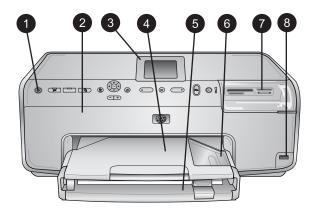


### Priekinė spausdintuvo dalis

- 1 **Jiungimas**: norint jiungti spausdintuva, reikia spausti ši mygtuka.
- Viršutinis dangtis: pakelkite šį dangtį, jeigu norite pasiekti rašalo kasetes ir ištraukti įstrigusį popierių. Norėdami pakelti dangtį, paimkite už jo viršaus, žemiau HP logotipo, ir patraukite aukštyn.
- 3 | Spausdintuvo ekranas: šis ekranas skirtas nuotraukų, meniu ir pranešimų peržiūrai.
- 4 **Išvesties dėkla**: į šį dėklą išleidžiami spaudiniai. Išvesties dėklą reikia išimti, jeigu norite pasiekti nuotraukų dėklą.
- Pagrindinis dėklas: ištraukite šį dėklą ir įdėkite į jį paprasto popieriaus, skaidrių lapų, vokų ar kitų lapų, ant kurių norite spausdinti. Lapai dedami spausdinamąja puse žemyn.
- 6 Nuotraukų dėklas: ištraukite išvesties dėklą ir įdėkite nedidelio formato, iki 10 x 15 cm (4 x 6 colių), lapų į nuotraukų dėklą. Lapai turi būti padėti spausdinamąja puse žemyn. Lapai gali būti su skirtukais ar be jų.
- 7 **Atminties kortelės angos**: čia dėkite atminties korteles. Tinkamų atminties kortelių sąrašo ieškokite čia: Atminties kortelės įstatymas.
- 8 **Kameros jungtis**: prijunkite skaitmeninę kamerą "PictBridge™", papildomą belaidį spausdintuvo adapterį "HP Bluetooth®" arba "HP iPod".

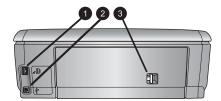


### Užpakalinė spausdintuvo dalis

- 1 Maitinimo laido jungtis: į šią jungtį junkite prie spausdintuvo pridėtą maitinimo laidą.
- 2 **USB jungtis**: naudokite šią jungtį, jeigu norite prijungti spausdintuvą prie kompiuterio.
- 3 **Užpakalinės prieigos durelės**: ištraukite šias dureles, kai reikia išimti įstrigusį popierių ar įrengti papildomą HP automatinio dvipusio spausdinimo priedą. Žr. Tinkami priedai.

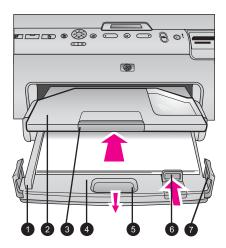


### Pagrindinis ir išvesties dėklai

- 1 **Lapo kreiptuvas pagal plotį**: šį kreiptuvą pagrindiniame popieriaus dėkle pastumkite lapo krašto link.
- 2 **Išvesties dėkla**: į šį dėklą išleidžiami spaudiniai. Išvesties dėklą reikia išimti, jeigu norite pasiekti nuotraukų dėkla.
- 3 lšvesties dėklo gaudiklis: patraukite į save atversite išvesties dėklo gaudiklį, į kurį remsis išleidžiami spaudiniai.
- 4 **Pagrindinis dėklas**: Jeigu norite spausdinti, į šį dėklą įdėkite paprastų lapų, skaidrių, vokų arba kitų lapų.
- 5 | Pagrindinio dėklo paleidiklis: patraukite į save atversite pagrindinio dėklo paleidiklį.
- 6 **Lapo kreiptuvas pagal ilgį**: šį kreiptuvą pagrindiniame popieriaus dėkle pastumkite užpakalinės lapo dalies link.
- 7 Pagrindinio dėklo griebtuvai: ištraukite pagrindinio dėklo griebtuvus.

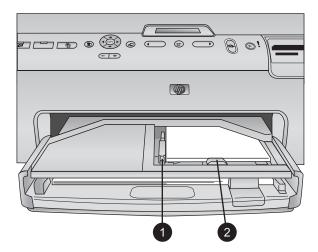

### Nuotraukų dėklas


- 1 Lapo kreiptuvas pagal plotį: šį kreiptuvą nuotraukų dėkle pastumkite lapo krašto link.
- 2 **Lapo kreiptuvas pagal ilgį**: šį kreiptuvą nuotraukų dėkle pastumkite užpakalinės lapo dalies link.

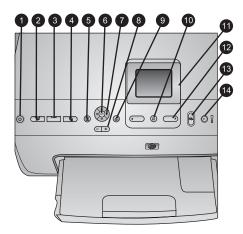

### Reguliavimo pultelis

1	ljungimas: į	jjunkite s	pausdintuvą	arba p	erjunkite	jį.	į energijos taupymo režimą.
---	--------------	------------	-------------	--------	-----------	-----	-----------------------------

- glassia substant share": esamu momentu parinktas nuotraukas nusiųskite apdoroti programinės irangos "HP Image Zone" funkcijai "HP Instant Share" (kai spausdintuvas prijungtas prie kompiuterio).
- Nuotraukų dėklas: parinkite tinkamą dėklą kitam spausdinimo darbui, siunčiamam iš reguliavimo pultelio. Kai dega mėlyna lemputė, spausdintuvas ima lapus iš nuotraukų dėklo. Kai lemputė nedega, spausdintuvas ima lapus iš pagrindinio dėklo.
- **Išdėstymas**: parinkite nuotraukų spaudinio išdėstymą. Įstačius atminties kortelę, parinktas išdėstymas rodomas apatinėje centrinėje spausdintuvo ekrano dalyje.
- **Meniu**: peržiūrėti spausdintuvo meniu.
- **OK (gerai)**: išsirinkus meniu ar dialogo pasirinktį, vaizdo klipo atkūrimo metu bus galima jį rodyti ar pristabdyti.
- 7 Žvalgymo rodyklės: suderinti apkarpymo rėmelį, peržvelgti meniu pasirinktis ir valdyti vaizdo klipo atkūrimą.
- **Mastelis (+)(-)**: padidinti arba sumažinti nuotraukos rodymo mastelį. Žiūrėdami normalaus mastelio nuotraukas galite paspausti "Zoom (-)" ir vienu metu matyti devynias nuotraukas.
- **Apsukti**: apsukti nuotrauką ar apkarpymo rėmelį.
- **Išsirinkti nuotraukas**: išsirinkti nuotraukos numeri ar meniu parinkti.
- **Spausdintuvo ekranas**: peržiūrėti meniu ir pranešimus.
- 12 Rodyklės nuotraukoms pasirinkti: peržvelgti meniu parinktis ar nuotraukų numerius.
- **Spausdinti**: spausdinti nuotraukas, išsirinktas iš įstatytos atminties kortelės arba prie kameros jungties prijungtos kameros.
- **Atšaukti**: atšaukti nuotraukų išsirinkimą, išeiti iš meniu ar sustabdyti nurodytą atlikti veiksmą.

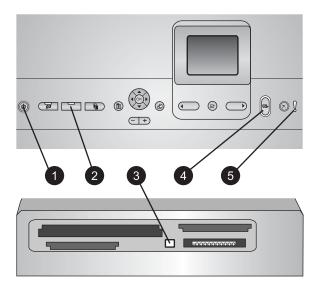

### Indikacinės lemputės

- 1 | **Ijungimo lemputė**: jeigu spausdintuvas įjungtas, dega mėlynai, jeigu išjungtas nedega.
- Nuotraukų dėklo lemputė: kai ji dega, spausdintuvas naudoja lapus iš nuotraukų dėklo. Kai lemputė nedega, spausdintuvas ima lapus iš pagrindinio dėklo. Kad išsirinktumėte norimą dėklą, paspauskite mygtuką.
- Atminties kortelės lemputė: jeigu įstatyta atminties kortelė, dega mėlynai; jeigu spausdintuvas skaito duomenis iš kortelės, lemputė mirksi; jeigu neįstatyta jokia kortelė arba įstatyta daugiau nei viena atminties kortelė, nedega.
- 4 **Spausdinimo lemputė**: dega mėlynai, jeigu spausdintuvas įjungtas ir pasirengta spausdinti; mirksi, jeigu spausdintuvas spausdina arba atlieka savitikros operacijas.
- 5 **Įspėjimo lemputė**: įsijungia, kai kyla problema, kurią pašalinti gali tik vartotojas. Žr. spausdintuvo ekraną, kur pateikiamos instrukcijos. Daugiau informacijos ieškokite Šviečia lemputė "Dėmesio".

### Tinkami priedai

Yra keli priedai, tinkantys spausdintuvui "HP Photosmart 8200 series", todėl juo naudotis būna dar patogiau. Priedų išvaizda gali skirtis nuo čia pateikto vaizdo.

Norėdami įsigyti šių gaminių, informacijos ieškokite internete:

- www.hpshopping.com (JAV)
- www.hp.com/go/supplies (Europa)
- www.hp.com/jp/supply inkjet (Japonija)
- www.hp.com/paper (Azija ir Ramiojo vandenyno valstybės)

### Priedo pavadinimas **Aprašymas** Šis priedas automatiškai apverčia lapa, kad spausdintuvas galetų spausdinti ant kitos lapo pusės. Taip sutaupysite pinigų (spausdinant ant abiejų pusių mažėja popieriaus sanaudos) ir laiko (nereikės ištraukti lapo ir jo apsukti), be to, dideli dokumentai bus lengviau tvarkomi. Šio priedo gali nebūti kai kuriose šalyse / regionuose. HP automatinio dvipusio spausdinimo priedas "HP Bluetooth®" belaidis spausdintuvo adapteris istatomas į kameros jungtį, esančia priekinėje spausdintuvo dalyje. Naudodami šį adapterį, galite taikyti "Bluetooth" belaide technologija, jeigu norite spausdinti iš daugelio "Bluetooth" palaikančių įrenginių, įskaitant skaitmenines kameras, mobiliuosius telefonus su kameromis ir asmeninius skaitmeninius pagalbininkus (PDA). Daugiau informacijos apie spausdinima, "HP Bluetooth®" belaidis naudojant ši prieda, ieškokite spausdintuvo adapteris www.hp.com/go/bluetooth.

### Spausdintuvo meniu

kameros jungti

Kad patektumėte į spausdintuvo meniu, paspauskite **Menu** (meniu).

### Kaip naršyti spausdintuvo meniu:

Istatykite "Bluetooth" adapterį į priekinę

- Žvalgymo rodyklėmis naršykite po meniu ar parinktis, rodomas spausdintuvo ekrane.
- Paspauskite **OK** (gerai) ir bus pateikti submeniu ar parinktys.
- Paspauskite Cancel (atšaukti), jeigu norite išeiti iš dabartinio meniu.

#### Spausdintuvo meniu struktūra

- Spausdinimo parinktys
  - Spausdinti viską: išsirinkite, jei norite išspausdinti visas nuotraukas, esančias atminties kortelėje, įstatytoje į spaudintuvą, arba prie kameros jungties prijungtoje kameroje.
  - Bandomasis spausdinimo lakštas: spausdinti bandomąjį visų atminties kortelėje esančių nuotraukų lakštą. Iš bandomojo lakšto galėsite išsirinkti norimas spausdinti nuotraukas, jų kiekį ir spaudinio išdėstymą.

- Bandomasis nuskaitymo lakštas: nuskaitykite išspausdintą bandomąjį lakštą, prieš tai jame pažymėję norimas spausdinti nuotraukas, jų kiekį ir išdėstymą.
- Vaizdo veiksmų spaudiniai: spausdinti devynis kadrus, automatiškai išrenkamus iš vaizdo klipo.
- Spausdinimo sritis: Nuotraukų išrinkimo rodyklėmis pažymėkite spausdinimo srities pradžią ir pabaigą.
- Spausdinti rodyklės puslapį: spausdinti visų atminties kortelėje esančių nuotraukų sumažintus vaizdus.
- Spausdinti panoramines nuotraukas: išsirinkite, ar panoraminio spausdinimo režimą norite On (įjungti), ar Off (išjungti), (numatytoji veiksena). Išsirinkite On (įjungta), jeigu norite išspausdinti visas pasirinktas nuotraukas santykiu 3:1. Prieš spausdindami įdėkite 10 x 30 cm matmenų popieriaus.
- Spausdinti lipdukus: išsirinkite, ar lipdukų spausdinimo veikseną norite On (įjungti), ar Off (išjungti), (numatytoji veiksena). Išsirinkite On (įjungta), jeigu norite išspausdinti 16 nuotraukų viename puslapyje. Jei norite, prieš spausdindami, galite įdėti specialaus popieriaus lipdukams.
- Dokumentų nuotraukų veiksena: išsirinkite, ar dokumentų nuotraukų veikseną norite On (įjungti), ar Off (išjungti). Jei išsirinksite On (įjungta), spausdintuvas paragins pasirinkti dokumentų nuotraukos dydį. Veikdamas dokumento veiksena, spausdintuvas visas nuotraukas spausdina pasirinktu dydžiu. Viename puslapyje spausdinama viena nuotrauka. Tačiau, jei pasirinksite spausdinti kelias tos pačios nuotraukos kopijas, jos bus spausdinamos viename puslapyje (jeigu tilps). Prieš laminuodami, palikite nuotraukas išdžiūti (vieną savaitę).

### Taisyti

- Pašalinti raudonų akių efektą: išsirinkite, jeigu norite pašalinti raudonų akių efektą iš spausdintuvo ekrane rodomos nuotraukos.
- Nuotraukos ryškumas: žvalgymo rodyklėmis galite padidinti arba sumažinti nuotraukos ryškuma.
- Pridėti rėmelį: žvalgymo rodyklėmis išsirinkite rėmelio raštą ir spalvą.
- Pridėti spalvinį efektą: žvalgymo rodyklėmis išsirinkite norimą spalvinį efektą. Spalvinis efektas nekeičia rėmelių, sukurtų naudojant parinktį Add frame (pridėti rėmelį).

#### Priemonės

- Iki 9 nuotraukų: vienu metu peržiūrėti devynis įstatytos atminties kortelės vaizdus
- Skaidrių rodymas: išsirinkite, jei norite paleisti įstatytos atminties kortelės skaidrių rodymą. Paspauskite Cancel (atšaukti), jei norite sustabdyti skaidrių rodymo procesą.
- Spausdinimo kokybė: išsirinkite arba Best (geriausią), (numatytoji), arba
   Normal (normalia) spausdinimo kokybe.
- Spausdinti pavyzdį: išsirinkite, jeigu norite išspausdinti pavyzdį tai naudinga, norint patikrinti spausdinimo kokybę. Kai kuriuose spausdintuvų modeliuose šios vpatybės nėra.
- Spausdinti tikrinimo puslapį: išsirinkite tikrinimo puslapio spausdinimą; puslapyje pateikiama informacija apie spausdintuvą, galinti padėti, kai prietaisas sugenda.

- Valyti spausdinimo galvutę: išsirinkite, jei norite nuvalyti spausdinimo galvutę, kai spaudiniuose pasirodo baltos linijos ar rašalo dryžiai. Išvalius spausdintuvą, bus išspausdinta savitikros ataskaita. Galite dar kartą išvalyti spausdinimo galvutę, jei ataskaitoje pastebėsite minėtų spausdinimo trūkumų.
- Spausdintuvo lygiavimas: išsirinkite, jei norite sulygiuoti spausdintuvą, kai spaudiniuose pasirodo baltos linijos ar rašalo dryžiai.

### "Bluetooth"

- Įrenginio adresas: kai kurie įrenginiai, turintys "Bluetooth" belaidžio ryšio galimybę, ragina įvesti bandomo rasti įrenginio adresą. Ši meniu parinktis parodo įrenginio adresa.
- Įrenginio pavadinimas: galite parinkti spaudintuvui vardą, kuris bus rodomas kituose įrenginiuose, turinčiuose "Bluetooth" belaidžio ryšio galimybe, kai jie ras spausdintuvą.
- Kodas: kai spausdintuve pasirinktas High (aukštas) "Bluetooth" Saugumo lygis, būtina įvesti kodą tik tada kiti "Bluetooth" įrenginiai galės užmegzti ryšį su spausdintuvu. Numatytasis kodas yra 0000.
- Matomumas: išsirinkite Visible to all (matomas visiems), (numatytoji veiksena) arba Not visible (nematomas). Kai Visibility (matomumo) reikšmė nustatyta į Not visible (nematomas), spausdinti gali tik žinantys spausdintuvo adresą įrenginiai.
- Saugumo lygis: išsirinkite Low (žemą) arba High (aukštą) saugumo lygį.
   Esant Low (žemas) saugumo lygio nuostatai, kitiems "Bluetooth" belaidę technologiją turintiems įrenginiams nereikia žinoti spausdintuvo kodo. Esant High (aukštam) saugumo lygiui,reikia, kad kiti "Bluetooth" belaidę technologiją turintys įrenginiai žinotų spausdintuvo kodą.
- Atstatyti "Bluetooth" parinktis: išsirinkite, jei norite atstatyti visas parinktis "Bluetooth" meniu j jų pradines reikšmes.

### Žinynas

- Atminties kortelės: išsirinkite, jei norite pamatyti tinkamų atminties kortelių sąrašą.
- Kasetės: išsirinkite, jei norite pamatyti animuotą žinyną, kaip įstatyti rašalo kasete.
- Nuotraukų dydžiai: išsirinkite, jei norite pamatyti nuotraukų dydžių ir išdėstymų sąrašą, iš kurio galite pasirinkti norimą, kai spausdinate per reguliavimo pulteli.
- Popieriaus idėjimas: išsirinkite, jei norite perskaityti, kaip idėti popierių.
- Popieriaus strigtys: išsirinkite, jei norite pamatyti animuotą žinyną, kaip ištraukti įstrigusį lapą.
- Kameros prijungimas: išsirinkite, jei norite perskaityti nurodymus, kaip prie spausdintuvo prijungti "PictBridge" kamerą.

#### Pirmenvbė



Pastaba Kai kuriuose spausdintuvų modeliuose gali nebūti tam tikrų meniu punktų.

- SmartFocus: išsirinkite On (įjungta), (numatytoji veiksena) arba Off (išjungta). Ši nuostata pagerina neryškių nuotraukų kokybę.
- Pritaikomas apšvietimas: išsirinkite On (įjungta), (numatytoji veiksena) arba Off (išjungta). Ši nuostata pagerina nuotraukų apšvietimą ir kontrastą.

- Data ir laikas: naudokite šią parinktį, jei norite, kad ant išspausdintų nuotraukų būtų nurodyta data ir (arba) laikas.
- Spalvų intervalas: Pasirinkite spalvų intervalą. Numatytasis nustatymas automatinis parinkimas, jei galima, naudoja "Adobe RGB" spalvų intervalą. Spausdintuvas nustato sRGB, jei "Adobe RGB" nėra galimas.
- Popieriaus radimas: išsirinkite On (įjungta), (numatytoji veiksena) Jums spausdinant, spausdintuvas automatiškai nustatys popieriaus tipą ir dydį. Išrinkus Off (išjungta), prieš kiekvieną spausdinimą Jus paragins pasirinkti popieriaus tipą ir dydį.
- Peržiūros animacija: išsirinkite On (įjungta), (numatytoji veiksena) arba Off (išjungta). Kai ši įjungta ypatybė, pasirinkus nuotrauką, spausdintuvas trumpai parodys, kaip parinktame išdėstyme atrodys išspausdinta nuotrauka. Pastaba Kai kuriuose spausdintuvų modeliuose šios ypatybės nėra.
- Vaizdo pagerinimas: išsirinkite On (įjungta), (numatytoji veiksena) arba Off (išjungta). Išsirinkus On (įjungta), bus pagerinta nuotraukų, spausdinamų iš vaizdo klipų, kokybė.
- Pašalinti raudonų akių efektą: išsirinkite, jei norite, kad iš nuotraukų būtų automatiškai šalinamas raudonų akių efektas.
- Atkurti numatytuosius parametrus: atkuria visų meniu punktų gamyklines nuostatas, išskyrus Select language (kalbos parinkimo) ir Select country/ region (šalies /regiono parinkimo), esančio prie Language (kalbos), Preference (pirmenybės) meniu ir "Bluetooth" nuostatų (prie Bluetooth pagrindiniame spausdintuvo meniu). Ši nuostata netinka "HP Instant Share" ar numatytiesiems tinklo parametrams.
- Kalba: išsirinkite kalbą, kurią norite matyti spausdintuvo ekrane, taip pat šalį / regioną. Šalies / regiono nuostata lemia palaikomos medijos dydžius.

## 2 Pasiruošimas spausdinti

Šiame skyriuje pateikiama informacija apie tokius veiksmus:

- Popieriaus įdėjimas
- Rašalo kasečių įstatymas
- Atminties kortelių įstatymas

### Popieriaus įdėjimas

Išmokite, kaip pasirinkti tinkamą popierių tam tikram spausdinimo darbui atlikti ir kaip jį idėti į tinkamą dėklą.

### Tinkamo popieriaus pasirinkimas

Norėdami susipažinti su pasiekiamo "HP inkjet" popieriaus sąrašu ar įsigyti naujų atsargų, informacijos iškokite internete:

- www.hpshopping.com (JAV)
- www.hp.com/go/supplies (Europa)
- www.hp.com/jp/supply inkjet (Japonija)
- www.hp.com/paper (Azija ir Ramiojo vandenyno valstybės)

Siekiant geriausios kokybės, HP rekomenduoja naudoti HP popierių. Išsirinkite tinkamą iš šių aukštos kokybės siūlomų HP popieriaus rūšių sąrašo.

Jei reikia spausdinti	Naudokite šį popierių	
Aukštos kokybės, ilgalaikius spaudinius ir plėtinius	"HP Premium Plus" nuotraukų popierius (kai kuriose šalyse / regionuose taip pat žinomas kaip "Colorfast" nuotraukų popierius)	
	Tai – geriausios kokybės nuotraukų popierius, kurio atspaudo kokybė ir atsparumas blukimui yra pranašesni už parduotuvėje išspausdintų nuotraukų kokybę. Jis idealiai tinka aukštos raiškos vaizdams spausdinti, jeigu vėliau juos rėminsite ar dėsite į nuotraukų albumą.	
Vaizdus, kurių raiška nuo vidutinės iki aukštos, iš skaitytuvų ir skaitmeninių kamerų.	"HP Premium" nuotraukų popierius Šis popierius atrodo kaip parduotuvėje išspausdinta nuotrauka, kurią galima dėti po stiklu ar į nuotraukų albumą.	
Kasdienes ir verslo nuotraukas	"HP Advanced" nuotraukų popierius (kai kuriose šalyse / regionuose taip pat vadinamas HP nuotraukų popieriumi). Ant šio popieriaus išspausdintų spaudinių kokybę galima palyginti su	

Jei reikia spausdinti	Naudokite šį popierių
	parduotuvėje išspausdintomis nuotraukomis. Specialūs spausdintuve "HP Photosmart" esantys jutikliai randa popieriaus jutiklinę žymą, esančią ant užpakalinės jo dalies, ir automatiškai parenka geriausias spausdinimo nuostatas. Jis atsparus vandeniui, dėmėms, pirštų atspaudams ir drėgmei. Šis popierius nespausdinamuose kampuose pažymėtas tokiu simboliu:
Kasdienes nuotraukas	"HP Everyday" nuotraukų popierius Naudokite šį popierių spausdindami paprastas nuotraukas.
Tekstinius dokumentus, juodraščių versijas, lapus, skirtus testuoti ir sulyginti	"HP Premium Inkjet" popierius Šis popierius pasižymi kokybiška danga ir yra skirtas aukštos raiškos spaudiniams. Tolygūs, matiniai atspaudai puikiai tiks aukščiausios kokybės dokumentams spausdinti.

Patarimai apie popieriaus saugojimą ir jo naudojimą, norint išlaikyti jį geros būklės, pateikiami Nuotraukų popieriaus kokybės išlaikymas.

### Popieriaus įdėjimas

Patarimai, kaip įdėti popierių:

- Popierių dėkite taip, kad spausdinti paruošta lapo pusė būtų nukreipta žemyn.
- Nuotraukas ir dokumentus galite spausdinti ant įvairių formatų popieriaus lapų:
   nuo 8 x 13 cm (3 x 5 colių) iki 22 x 61 cm (8,5 x 24 colių). 10 x 15 cm (4 x 6 colių)
   nuotraukų popieriaus galima įsigyti su skirtukais ar be jų.
- Prieš dėdami popierių, patraukite pagrindinį dėklą (imkite už paties dėklo ar už jo rankenėlių) ir nustumkite kreiptuvus (pagal popieriaus plotį ir ilgį), kad jie netrukdytų įdėti popierių. Įdėję popierių, suderinkite kreiptuvus taip, kad jie liestų popieriaus kraštus, tačiau popierius neturi būti suspaustas. Įdėję popierių, iki galo pastumkite pagrindinį dėklą atgal.
- Viename dėkle tuo pačiu metu turi būti tos pačios rūšies ir dydžio popierius.
- Įdėję popierių, ištraukite popieriaus gaudiklį, į kurį remsis išspausdinti lapai.

Kitoje lentelėje pateikiami nurodymai, kaip į spausdintuvą įdėti dažniausiai naudojamų dydžių popierių.

Popieriaus rūšis	Kaip įdėti	Tinkamas dėklas
Bet koks tinkamas nuotraukų ar paprastas popierius.	<ol> <li>Ištraukite pagrindinį dėklą, imdami už jo paties arba dėklo rankenėlių.</li> <li>Nustumkite kreiptuvus (pagal popieriaus plotį ir ilgį) į jų išorines padėtis.</li> <li>Popierių dėkite taip, kad spausdinti paruošta lapo pusė būtų nukreipta žemyn. Patikrinkite, ar popieriaus šūsnis nėra aukštesnė už kreiptuvo (pagal popieriaus ilgį) viršų.</li> <li>Sustumkite kreiptuvus (pagal popieriaus ilgį ir plotį) popieriaus link, kad jie liestų popieriaus kraštus.</li> <li>Iki galo pastumkite pagrindinį dėklą atgal.</li> <li>Įsitikinkite, kad lemputė, esanti ant Photo tray (nuotraukų dėklo) mygtuko, nedega – tada spausdintuvas ims popierių iš pagrindinio dėklo.</li> </ol>	Idėti popierių į pagrindinį dėklą  Idėti popierių ir sustumti kreiptuvus į vidų.  I Kreiptuvas pagal popieriaus plotį  Kreiptuvas pagal popieriaus ilgį  Pagrindinio dėklo sustūmimas  I Iki galo sustumkite pagrindinį dėklą
Nuotraukų popierius (iki 10 x 15 cm (4 x 6 colių), su skirtukais arba be jų), "Hagaki" kortelės, A6 formato kortelės, L dydžio kortelės	<ol> <li>Ištraukite išvesties dėklą.</li> <li>Nustumkite kreiptuvus (pagal popieriaus plotį ir ilgį) į jų kraštines padėtis, kad būtų vietos popieriui.</li> <li>Į nuotraukų dėklą įdėkite iki 20 nuotraukų popieriaus lapų, spausdinimo pusė turi būti nukreipta žemyn. Jei naudojate popierių su skirtukais, įdėkite jį taip,</li> </ol>	Kaip įdėti popierių į nuotraukų dėklą

Popieriaus rūšis	Kaip įdėti	Tinkamas dėklas
Popieriaus rūšis	kad skirtukas būtų pabaigoje.  4. Sustumkite kreiptuvus (pagal popieriaus ilgį ir plotį) popieriaus link, kad jie liestų popieriaus kraštus.  5. Vėl įdėkite išvesties dėklą. 6. Įsitikinkite, kad lemputė, esanti ant Photo tray (nuotraukų dėklo) mygtuko, dega – tada spausdintuvas ims popierių iš nuotraukų dėklo.	Tinkamas dėklas  1 2 3  Ištraukite išvesties dėklą ir nustumkite kreiptuvus į jų kraštines padėtis  1 Išvesties dėklas 2 Kreiptuvas pagal popieriaus plotį 3 Kreiptuvas pagal popieriaus ilgį
		Įdėkite popierių ir sustumkite kreiptuvas į vidų  1 Kreiptuvas pagal popieriaus plotį 2 Kreiptuvas pagal popieriaus ilgį

### Rašalo kasečių įstatymas

Prieš pradėdami pirmą kartą naudoti įrengtą spausdintuvą "HP Photosmart", būtinai įstatykite su juo pateiktas rašalo kasetes. Šių kasečių rašalas specialiai sukurtas tam, kad būtų maišomas su rašalu, esančiu spausdinimo galvutės agregate.

### Atsarginių rašalo kasečių įsigijimas

Prieš pirkdami atsargines rašalo kasetes, žr. atitinkamos kasetės numerį; numeriai pateikiami galiniame šio vadovo viršelyje. Skirtingose šalyse / regionuose kasečių numeriai gali skirtis.



**Pastaba** Jei jau kelis kartus naudojotės spausdintuvu ir įrengėte spausdintuvo "HP Photosmart" programinę įrangą, rašalo kasečių numerius

taip pat galite rasti spausdintuvo programinėje įrangoje. "Windows" vartotojams: dešiniuoju pelės klavišu spragtelėkite "HP Digital Imaging Monitor" piktogramą, esančią "Windows" užduočių juostos dėkle, ir išsirinkite Launch/Show HP Solution Center (paleisti / parodyti HP sprendimų centrą). Išsirinkite Settings (nuostatos), tada – Print Settings (spausdinimo nuostatos), galiausiai – Printer Toolbox (spausdintuvo parankinė). Spragtelėkite Estimated Ink Levels (apytikriai rašalo lygiai) kortelę, tada – spragtelėkite Ink Cartridge Information (informacija apie rašalo kasetę). Jei norite užsakyti naujų rašalo kasečių, spragtelėkite Shop Online (apsipirkti internete). "Macintosh" vartotojams: spragtelėkite HP Image Zone "Dock" (doke). Pasirinkite Maintain Printer (spausdintuvo priežiūra) iš Settings (nuostatų) iškylančio meniu. Spragtelėkite Launch Utility (paleidimo naudmena), tada iš iškylančio meniu išsirinkite Supplies Status (atsargų būsena).

### Patarimai, kaip naudoti rašalo kasetes

"HP Vivera" rašalas garantuoja tikrovišką kokybę ir išskirtinį atsparumą blukimui. Gyvos spalvos išliks tokios visiems laikams. "HP Vivera" rašalo formulė yra ypatinga – jo kokybė, grynumas ir atsparumas blukimui įrodytas moksliniais tyrimais.

Siekiant geriausios spausdinimo kokybės, HP rekomenduoja panaudoti visas kasetes anksčiau, nei ant dėžutės įspausta įrengimo data.

Siekiant optimalių spausdinimo rezultatų, HP rekomenduoja naudoti tik originalias HP rašalo kasetes. Originalios HP rašalo kasetės yra išbandytos dirbti su HP spausdintuvais – jas naudodami, visada pasieksite puikių rezultatų.



**Pastaba** HP negali garantuoti kitų gamintojų rašalo kasečių kokybės. Spausdintuvo garantija netaikoma spausdintuvo priežiūros ir remonto darbams, kuriuos gali tekti atlikti, jeigu spausdintuvas sugenda, naudojant kitų gamintojų rašalo kasetes.



**Įspėjimas** Rašalas tiekiamas tam tikru slėgiu. Įkišus kokį nors pašalinį daiktą į rašalo tiekimo angą, rašalas gali išsilieti ir ištepti šalia esančius asmenis ir daiktus.



#### Rašalo kasetė


1 Nekiškite jokių daiktų į šias angas



**Įspėjimas** Kad rašalas neišsilietų, palikite rašalo kasetes spausdintuve jį transportuodami, taip pat ilgesnį laiką nepalikite panaudotų rašalo kasečių ne spausdintuve.


### Rašalo kasečių įstatymas ar keitimas

1. Įsitikinkite, kad spausdintuvui tiekiama elektros srovė, tada pakelkite viršutinį dangtį. Ištraukite visus pakuotės elementus iš spausdintuvo vidaus.

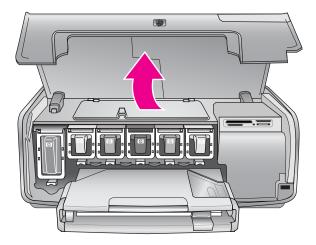


 Suspauskite pilką ąselę, esančią po rašalo kasetės anga – taip atleisite pilką užraktą ir galėsite jį pakelti.

Rašalo kasečių skyriai sužymėti spalvomis, juos lengva atskirti. Pakelkite po tam tikra spalva esantį užraktą ir įstatykite arba ištraukite rašalo kasetę. Iš kairės į dešinę yra tokių spalvų rašalo kasetės: juoda, geltona, šviesiai žalsvai mėlyna, žalsvai mėlyna, šviesiai rausvai raudona ir rausvai raudona.

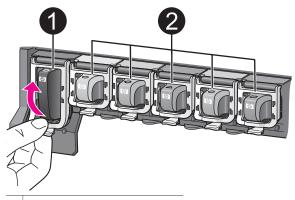

- 1 Juodos rašalo kasetės užraktas
- 2 | Spalvotų rašalo kasečių sritis

3. Jei ketinate pakeisti rašalo kasetę, ištraukite seną – iš kasetės skyriaus ją reikia traukti į save.

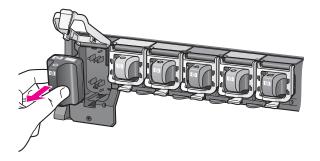


Tinkamai išmeskite seną rašalo kasetę. "HP Inkjet Supplies Recycling Program" (HP rašalo kasečių perdirbimo programa) veikia daugelyje šalių / regionų, ji suteikia galimybę nemokamai išmesti panaudotą rašalo kasetę. Daugiau informacijos rasite www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html.


4. Išpakuokite naują rašalo kasetę ir, laikydami ją už rankenėlės, įstumkite į tuščią atitinkamą rašalo kasetės skyrių. Įsitikinkite, kad rašalo kasetę įstatėte į skyrių, kurio žymos spalva ir forma atitinka naujos kasetės žymą. Įstatant rašalo kasetę, vario spalvos kontaktai turi būti nukreipti į spausdintuvą.



Pastaba Prieš pradėdami pirmą kartą naudoti įrengtą spausdintuvą "HP Photosmart", būtinai įstatykite su juo pateiktas rašalo kasetes. Šių kasečių rašalas specialiai sukurtas tam, kad būtų maišomas su rašalu, esančiu spausdinimo galvutės agregate.

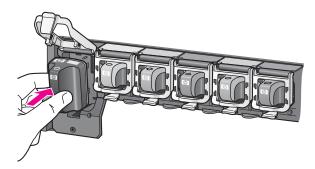

5. Užspauskite pilką užraktą žemyn, kad jis įsispraustų į savo vietą.

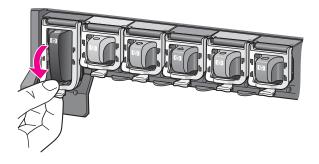

- Keisdami kitas rašalo kasetes, taikykite tuos pačius 2–5 žingsnius.
   Turite įstatyti visas šešias rašalo kasetes. Jei trūks kurios nors iš kasečių, spausdintuvas neveiks.
- 7. Uždarykite viršutinį dangtį Kai nėra įstatytos jokios rašalo kasetės, spausdintuvas vaizduoja šešių lašelių piktogramas jos rodo apytikslį rašalo atsargų kiekį.



Taip pat galite paspausti **Select Photos** ▶ (išsirinkti nuotraukas) – pamatysite didesnį ir tikslesnį rašalo lygių vaizdą.



**Pastaba** Jei naudojate ne HP gamybos rašalą, vietoj lašelio piktogramos rodomas klaustuko simbolis. "HP Photosmart 8200 series" negali nustatyti ne HP gamybos rašalo kasetėse likusio rašalo kiekio.

### Atminties kortelių įstatymas

Nufotografavę vaizdus su skaitmenine kamera, ištraukite iš jos atminties kortelę ir įstatykite į spausdintuvą, kad galėtumėte peržiūrėti nuotraukas. Spausdintuvas gali nuskaityti šių rūšių atminties korteles: "CompactFlash™", "Memory Stick", "Microdrive™", "MultiMediaCard™", "Secure Digital™" ir "xD-Picture Card™".




Įspėjimas Naudodami bet kokios kitos rūšies atminties kortelę, galite sugadinti ir ja, ir spausdintuva.

Norėdami sužinoti, kaip kitaip perkelti nuotraukas iš skaitmeninio fotoaparato į spausdintuvą, žr. Jungiamumas prie kitų įrenginių.

### Tinkami rinkmenų formatai

Spausdintuvas gali atpažinti ir tiesiogiai iš atminties kortelės išspausdinti JPEG ir neglaudinto TIFF formato rinkmenas. Taip pat galite išspausdinti vaizdo klipus iš "Motion-JPEG Quick Time", "Motion-JPEG AVI" ir "MPEG-1" rinkmenų. Jei skaitmeninė kamera nuotraukas ir vaizdo klipus saugo kitais rinkmenų formatais, pirmiausia rinkmenas perkelkite į kompiuterį ir išspausdinkite jas, naudodami tam tikrą programinę įrangą. Išsamesnės informacijos ieškokite elektroniame "HP Photosmart" spausdintuvo žinyne.

### Atminties kortelės įstatymas

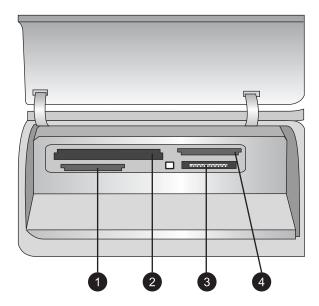

### Atminties kortelės angos

- 1 "Secure Digital", "MultiMediaCard" (MMC)
- 2 | I ir II tipo "Compact Flash", "Microdrive"
- 3 Atminties kortelės
- 4 "xD-Picture Card"

Raskite atminties kortelę toliau pateikiamoje lentelėje ir pagal nurodymus įstatykite ją į spausdintuvą.

### Instrukcijos

- Tuo pačiu metu įstatykite tik vieną kortelę.
- Atsargiai stumkite atminties kortelę gilyn į spausdintuvą tol, kol sustos. Atminties kortelė neturi būti į spausdintuvą sustumiama iki galo, nestumkite pernelyg stipriai.



**Įspėjimas** Netinkamai įdėję atminties kortelę, galite sugadinti ją pačią arba spausdintuva.

Kai atminties kortelė įstatoma tinkamai, atminties kortelės lemputė sumirksi ir ima degti mėlynai.



**Įspėjimas** Kol mirksi atminties kortelės lemputė, neištraukite atminties kortelės. Daugiau informacijos ieškokite Atminties kortelės ištraukimas.

Atminties kortelė	Kaip įstatyti atminties kortelę
	<ul> <li>Priekinis lipdukas nukreiptas aukštyn ir, jei ant lipduko pavaizduota rodyklė, ji nukreipta spausdintuvo link</li> <li>Pirmiausia į spausdintuvą kišamas kortelės kraštas su metalinėmis kaiščių skylutėmis</li> </ul>
"CompactFlash"	
	<ul> <li>Nukirstas kampas yra kairėje</li> <li>Metaliniai kontaktai nukreipti žemyn</li> <li>Jei naudojate "Memory Stick Duo™" arba "Memory Stick PRO Duo™" kortelę, prieš kišdami kortelę į spausdintuvą, prijunkite adapterį, kuris pateikiamas kartu su kortele</li> </ul>
Atminties kortelė	
	<ul> <li>Priekinis lipdukas nukreiptas aukštyn ir, jei ant lipduko pavaizduota rodyklė, ji nukreipta spausdintuvo link</li> <li>Pirmiausia į spausdintuvą kišamas kortelės kraštas su metalinėmis kaiščių skylutėmis</li> </ul>
"Microdrive"	
	<ul> <li>Nukirstas kampas yra dešinėje</li> <li>Metaliniai kontaktai nukreipti žemyn</li> </ul>
"MultiMediaCard"	
	<ul> <li>Nukirstas kampas yra dešinėje</li> <li>Metaliniai kontaktai nukreipti žemyn</li> </ul>
"Secure Digital"	
	<ul> <li>Kortelės išlenkta pusė nukreipta į Jus</li> <li>Metaliniai kontaktai nukreipti žemyn</li> </ul>
"xD-Picture Card"	

### Atminties kortelės ištraukimas

Palaukite, kol nustos mirksėti atminties kortelės lemputė, tada švelniai ištraukite kortelę iš spausdintuvo.



Įspėjimas Kol mirksi atminties kortelės lemputė, neištraukite atminties kortelės. Mirksinti lemputė reiškia, kad spausdintuvas skaito duomenis iš atminties kortelės. Jei atminties kortelė bus traukiama, kol iš jos skaitomi duomenys, gali būti sugadintas spausdintuvas ir atminties kortelė arba joje esantys duomenys.

2 skyrius

## 3 Nuotraukų spausdinimas be kompiuterio

Spausdintuvu "HP Photosmart 8200 series" galima nuotraukas išsirinkti, pagerinti ir išspausdinti netgi neijungus kompiuterio. Įrengus spausdintuvą pagal instrukcijas, pateiktas *Quick Start* (greitosios paleisties) buklete, į spausdintuvą galima įstatyti atminties kortelę ir išspausdinti nuotraukas, naudojant spausdintuvo reguliavimo pultelio mygtukus.

Taip pat galima spausdinti nuotraukas tiesiai iš skaitmeninės kameros. Daugiau informacijos ieškokite Nuotraukų spausdinimas iš skaitmeninės kameros.

### Nuotraukų išdėstymo parinkimas

Paspauskite **Layout** (išdėstymo) mygtuką, esantį spausdintuvo reguliavimo pultelyje, ir išsirinkite norimą nuotraukų spausdinimo išdėstymą. Pakartotinai spausdami minėtą mygtuką, galite išsirinkti vieną iš šešių išdėstymo parinkčių. Įstačius atminties kortelę, parinktas išdėstymas vaizduojamas apatinėje centrinėje spausdintuvo ekrano dalyje. Taip išdėstytos bus spausdinamos nuotraukos, išrinktos per spausdintuvo reguliavimo pultelį.

Išdėstymas	Lapo matmenys (nuotraukos dydis)
Viena nuotrauka puslapyje, be paraščių	4 x 6 coliai (4 x 6 coliai)
	10 x 15 cm (10 x 15 cm)
	5 x 7 coliai (5 x 7 coliai)
	8,5 x 11 colių (8,5 x 11 colių)
Viena nuotrauka puslapyje	3,5 x 5 coliai (3,25 x 4,75 colio)
	4 x 6 coliai (3,75 x 5,75 colio)
	10 x 15 cm (9,53 x 14,6 cm)
	5 x 7 coliai (4,75 x 6,75 colio)
	8 x 10 coliai (7,75 x 9,75 colio)
	8,5 x 11 coliai (8 x 10 coliai)
	A6 (9,86 x 14,16 cm)
	A4 (20 x 25 cm)
	"Hagaki" (9,36 x 14,16 cm)
	L (8,25 x 12,06 cm)
Dvi nuotraukos puslapyje	3,5 x 5 coliai (2,25 x 3,25 colio)
	4 x 6 coliai (2,75 x 3,75 colio)
	5 x 7 coliai (3,25 x 4,75 colio)

(tęsinys)

lšdėstymas	Lapo matmenys (nuotraukos dydis)
	8 x 10 coliai (4,75 x 6,5 colio) 8,5 x 11 coliai (5 x 7 coliai) A6 (6,92 x 9,86 cm) A4 (13 x 18 cm) "Hagaki" (6,8 x 9,36 cm) L (5,87 x 8,25 cm)
Trys nuotraukos puslapyje	3,5 x 5 coliai (1,5 x 2,25 colio) 4 x 6 coliai (1,75 x 2,625 colio) 5 x 7 coliai (2,25 x 3,375 colio) 8 x 10 coliai (3,33 x 5 coliai) 8,5 x 11 coliai (4 x 6 coliai) A6 (4,77 x 7,15 cm) A4 (10 x 15 cm) "Hagaki" (4,52 x 6,78 cm) L (3,96 x 5,94 cm)
Keturios nuotraukos puslapyje	3,5 x 5 coliai (1,5 x 2,25 colio) 4 x 6 coliai (1,75 x 2,5 colio) 5 x 7 coliai (2,2 x 3,25 colio) 8 x 10 coliai (3,5 x 4,75 colio) 8,5 x 11 coliai (3,5 x 5 coliai) A6 (4,77 x 6,92 cm) A4 (9 x 13 cm) "Hagaki" (4,52 x 6,5 cm) L (3,96 x 5,7 cm)
Devynios nuotraukos puslapyje	3,5 x 5 coliai (1 x 1,375 colio) 4 x 6 coliai (1,125 x 1,5 colio) 5 x 7 coliai (1,5 x 2 coliai) 8 x 10 coliai (2,25 x 3 coliai) 8,5 x 11 coliai (2,5 x 3,25 colio) – piniginės dydžio A6 (3,07 x 4,05 cm) A4 (6,4 x 8,4 cm) "Hagaki" (2,9 x 3,86 cm) L (2,53 x 3,36 cm)



**Pastaba** Spausdintuvas gali apsukti nuotraukas, kad šios būtų tinkamai išdėstytos ir tilptų į lapą.

### Parinkimas, kurias nuotraukas spausdinti

Peržiūrėdami nuotraukas spausdintuvo ekrane, išspausdinę jų rodyklę arba išsirinkimo lapa, galite nuspresti, kurias nuotraukas spausdinti.

### Spręsdami, kurias nuotraukas spausdinti, pabandykite vieną iš šių galimybių

## Peržiūrėkite nuotraukas spausdintuvo ekrane

Spausdintuvo ekrane vienu metu galite matyti vieną arba devynias nuotraukas.

### Norint matyti vieną nuotrauką, reikia:

- 1. jdėti atminties kortelę,

## Norint vienu metu matyti devynias nuotraukas, reikia:

- 1. įdėti atminties kortelę,
- paspausti **OK** (gerai) ir įeiti į devynių nuotraukų peržiūros vienu metu veikseną, tada **Žvalgymo** rodyklėmis naršyti po nuotraukas.

Norint išeiti iš devynių nuotraukų peržiūros veiksenos ir grįžti į vienos nuotraukos peržiūros veikseną, reikia spausti **OK** (gerai).

Patarimas Jei norite greitai peržvelgti nuotraukas, paspauskite ir laikykite Select Photos (išsirinkti nuotraukas) ◀ arba ▶. Pasiekus paskutinę nuotrauką (bet kuria kryptimi), ekrane vėl rodoma pirma (arba paskutinė) nuotrauka ir tęsiama peržiūra.

## Nuotraukų rodyklės spausdinimas

Nuotraukų rodyklėje pateikiamos nuotraukų miniatiūros ir numeriai (iki 2000 atminties kortelės nuotraukų). Taupumo sumetimais, spausdindami rodyklę naudokite ne nuotraukų, o paprastą popierių Nuotraukų rodyklė gali užimti kelis puslapius.

### Norint išspausdinti nuotraukų rodyklę, reikia:

- 1. jdéti atminties kortelę,
- į pagrindinį dėklą įdėti kelis paprasto popieriaus lapus. Įsitikinkite, kad nuotraukų dėklo lemputė nedega – tada spausdintuvas lapus ims iš pagrindinio dėklo.
- 3. Paspauskite Menu (meniu).
- 4. Išsirinkite **Print options** (spausdinimo parinktys), tada spauskite **OK** (gerai).
- Išsirinkite Print index page (spausdinti rodyklės puslapį), tada spauskite OK (gerai).

### Išsirinkimo lapo spausdinimas

### Išsirinkimo lapo spausdinimas:

1. idėkite atminties kortelę.

(tęsinys)

### Spręsdami, kurias nuotraukas spausdinti, pabandykite vieną iš šių galimybių

Išsirinkimo lape pateikiamos visų nuotraukų, saugomų atminties kortelėje, miniatiūros. Išsirinkimo lapas nuo nuotraukų rodyklės skiriasi tuo, kad jame pateikiamos vietos, kuriose galite pažymėti norimas spausdinti nuotraukas, įrašyti kopijų skaičių ir parinkti nuotraukų spausdinimo išdėstymą. Pasirinkti galima tamsiu rašikliu užpildant nedidelius apskritimus.

Daugiau informacijos apie nuotraukų išsirinkimą ir spausdinimą rasite Norimų spausdinti nuotraukų išsirinkimas ir Nuotraukų spausdinimas.

- Į pagrindinį dėklą įdėkite kelis paprasto popieriaus lapus. Įsitikinkite, kad Photo tray (nuotraukų dėklo) lemputė nedega – tada spausdintuvas popierių ims iš pagrindinio dėklo.
- 3. Paspauskite Menu (meniu).
- Išsirinkite Print options (spausdinimo parinktys), tada spauskite OK (gerai).
- Išsirinkite Print proof sheet (spausdinti išsirinkimo lapa), tada spauskite OK (gerai).

### Norimų spausdinti nuotraukų išsirinkimas

Norimas spausdinti nuotraukas galite išsirinkti, naudodami spausdintuvo reguliavimo pultelj.

Jei norite	Vykdykite šiuos nurodymus
Išsirinkti nuotrauką	Įdėkite atminties kortelę.
	Pastaba Jei nenorite statyti atminties kortelės, galite išsirinkti nuotraukas iš "HP iPod", kuris prijungtas prie priekinės kameros jungties. Daugiau informacijos ieškokite Nuotraukų spausdinimas iš "HP iPod".
	<ol> <li>Paspauskite Select Photos (išsirinkti nuotraukas)          <ul> <li>arba</li></ul></li></ol>
	Pastaba Norint, kad būtų išspausdintos kelios tos pačios nuotraukos kopijos, reikia kelis kartus paspausti ▲ . Kopijų skaičius rodomas spausdintuvo ekrano apačioje.

Jei norite	Vykdykite šiuos nurodymus
Atšaukti nuotraukos pasirinkimą Atšaukus nuotraukos pasirinkimą, spausdintuvas panaikina visus tos nuotraukos spausdinimo nuostatų pakeitimus.  Pastaba Atšaukus pasirinktas nuotraukas, jos neištrinamos iš atminties kortelės.	<ol> <li>Paspauskite Select Photos (išsirinkti nuotraukas) ◀ arba ▶ – pamatysite nuotrauką, kurios išsirinkimą galėsite atšaukti.</li> <li>Paspauskite Cancel (atšaukti) – bus atšauktas rodomos nuotraukos išsirinkimas spausdinti.</li> <li>Pastaba Jei parinkta spausdinti kelias nuotraukos kopijas, Cancel (atšaukti) spauskite kelis kartus, kol galiausiai pašalinsite norimą parinkčių kiekį.</li> </ol>
Atšaukti visų nuotraukų išsirinkimą	Du kartus paspauskite Cancel (atšaukti).     Spausdintuvo ekrane pasirodys pranešimas, klausiantis, ar tikrai norite atšaukti visų nuotraukų išsirinkimą.     Pasirinkite Yes (taip), tada spauskite OK (gerai).  Pastaba Jei parinkta spausdinti kelias rodomos nuotraukos kopijas, pirmiausia reikia kelis kartus paspausti Cancel (atšaukti), kol galiausiai bus pašalintos visos parinktys, tada – pagal pirmiau pateiktą procedūrą atšaukti visų nuotraukų išsirinkimą.
Parinkti nuotraukas iš išsirinkimo lapo Išspausdinę išsirinkimo lapą, jį galite naudoti išrinkdami spausdinti tam tikras nuotraukas. Daugiau informacijos apie išsirinkimo lapo spausdinimą rasite Išsirinkimo lapo spausdinimas:.	<ol> <li>Išsirinkite norimas spausdinti nuotraukas, tamsiu rašikliu užpildydami apskritimus po jomis.</li> <li>Kopijų vietose įrašykite norimų spausdinti nuotraukų kopijų skaičių. Kopijų vietose reikia įrašyti tik vieną variantą.</li> <li>Spausdinimo išdėstymo vietoje išrinkite norimą spausdinimo išdėstymą. Galima pasirinkti tik vieną variantą.</li> <li>Užpildę išsirinkimo lapą, nuskaitykite jį, kad spausdintuvas galėtų spausdinti išsirinktas nuotraukas. Daugiau informacijos apie išsirinkimo lapo nuskaitymą rasite Nuotraukų spausdinimas.</li> </ol>

### Nuotraukų kokybės gerinimas

Spausdintuvu galima įvairiai gerinti iš atminties kortelės spausdinamų nuotraukų kokybę. Nustatymai nekeičia originalios nuotraukos. Jie tik paveikia spausdinimą.

Problema	Kaip ją išspręsti
Neryškios nuotraukos	Paspauskite <b>Menu</b> (meniu).

(tęsinys)

Problema	Kaip ją išspręsti
	<ol> <li>Pasirinkite Edit (taisyti), tada spauskite OK (gerai).</li> <li>Pasirinkite Photo Brightness (nuotraukos ryškumas), tada spauskite OK (gerai).</li> <li>Rodyklėmis padidinkite ar sumažinkite nuotraukos ryškumą iki norimo lygio, tada spauskite OK (gerai).</li> </ol>
Nuotraukos su raudonų akių efektu	Numatytajame "Preferences" (nuostatų) meniu įjungta automatinio raudonų akių efekto šalinimo galimybė. Prieš spausdinant ši funkcija pašalina raudonų akių efektą iš visų nuotraukų, kurios spausdinamos "viena nuotrauka puslapyje" išdėstymu (su paraštėmis ar be jų). Jei vis dar pastebėsite raudonų akių efektą tam tikrose nuotraukose, galite jį pašalinti, naudodami "Remove red eye" (šalinti raudonų akių efektą) funkciją, pateikiamą "Edit" (taisos) meniu. Abi procedūros aprašomos toliau.  Automatinis raudonų akių efekto šalinimas (iš visų nuotraukų)  1. Paspauskite Menu (meniu). 2. Pasirinkite Preferences (nuostatos), tada paspauskite OK (gerai).  3. Pasirinkite Auto remove red-eye (automatiškai šalinti raudonų akių efektą), tada spauskite OK (gerai).  4. Pasirinkite On (įjungti), tada spauskite OK (gerai).  Rankinis raudonų akių efekto šalinimas (vienu metu iš vienos nuotraukos)  1. Pasirinkite nuotrauką, iš kurios norite pašalinti raudonų akių efektą. 2. Paspauskite Menu (meniu). 3. Pasirinkite Edit (taisyti), tada spauskite OK (gerai).  4. Pasirinkite Remove red-eye (šalinti raudonų akių efektą).

#### **Problema**

### Prastos kokybės vaizdo klipai

Ši nuostata veikia iš vaizdo klipų išspausdintas nuotraukas.

Pastaba Ši funkcija nepagerina kokybės nuotraukų, išspausdintų pasirinkus Video action prints (vaizdo veiksmų spaudinių) funkciją, esančią Print Options (spausdinimo parinkčių) meniu. Ši funkcija taip pat neveikia su nuotraukomis, išspausdintomis devynių nuotraukų puslapyje išdėstymu.

### Kaip ją išspręsti

## Pagerinkite iš vaizdo klipų spausdinamų nuotraukų kokybę

- 1. Paspauskite **Menu** (meniu).
- Pasirinkite Preferences

   (nuostatos), tada paspauskite OK
   (gerai).
- Pasirinkite Video enhancement (vaizdo gerinimas), tada spauskite OK (gerai).
- 4. Pasirinkite **On** (jjungti), tada spauskite **OK** (gerai).

Daugiau informacijos apie nuotraukų iš vaizdo klipų spausdinimą rasite Nuotraukų spausdinimas iš atminties kortelės.

### Tampant kūrybišku

Spausdintuvas pateikia įvairių priemonių ir efektų, kuriais galima kūrybiškai panaudoti nuotraukas. Nustatymai nekeičia originalios nuotraukos. Jie tik paveikia spausdinimą.

# Norint išbandyti šias ypatybes ...

### Spalvinio efekto pridėjimas

Galite nustatyti, kad spausdintuvas pakeistų nuotraukos spalvinę parinktį iš Color (spalvotos), (numatytoji) į Black & white (nespalvotą), Sepia (rusvo atspalvio), ar Antique (senovišką).

Nuotraukos, spausdinamos su **Sepia** (rusvo atspalvio) tonais, panašios į XX a. pradžioje darytas nuotraukas. Spausdinant nuotraukas pagal **Antique** (senovišką) nuostatą naudojami tie patys rusvi atspalviai, tačiau dar pridedamos ir tam tikros blyškios spalvos – tada susidaro įspūdis, esą nuotraukos spalvintos rankomis.

### Reikia vykdyti toliau pateikiamus nurodymus

- 1. Parinkite vieną ar daugiau nuotraukų.
- 2. Paspauskite Menu (meniu).
- Pasirinkite Edit (taisyti), tada spauskite OK (gerai).
- Pasirinkite Add color effect (pridėti spalvinį efekta), tada spauskite OK (gerai).
- 5. Išrinkite spalvinį efektą ir spauskite **OK** (gerai).

(tęsinys)

(tęsinys)	
Norint išbandyti šias ypatybes	Reikia vykdyti toliau pateikiamus nurodymus
Spaudinių be paraščių kūrimas Galite nustatyti spausdintuvą, kad šis spausdintų nuotraukas be paraščių.	→ Paspauskite Layout (išdėstymas) ir išrinkite One photo per page borderless (viena nuotrauka puslapyje, be paraščių) parinktį (tai – numatytoji parinktis). Išrinkus šią parinktį, stačiakampis, esantis apatinėje centrinėje spausdintuvo ekrano dalyje, nudažomas oranžine spalva.
Datos ir laiko atspaudai nuotraukose Galite nustatyti spausdintuvą, kad jis nuotraukoje išspausdintų datą ir (arba) laiką, kada nuotrauka buvo padaryta. Ši nuostata galioja visiems spaudiniams.	<ol> <li>Paspauskite Menu (meniu).</li> <li>Pasirinkite Preferences (nuostatos), tada paspauskite OK (gerai).</li> <li>Pasirinkite Date/time (data ir laikas), tada spauskite OK (gerai).</li> <li>Išsirinkite vieną iš šių datos ir laiko spausdinimo parinkčių:         <ul> <li>Data ir laikas</li> <li>Išjungta</li> </ul> </li> <li>Paspauskite OK (gerai).</li> <li>Jei kompiuteriu redaguosite nuotrauką ir išsaugosite pakeitimus, datos ir laiko informacija bus prarasta. Pakeitimai, kuriuos nuotraukoms darote per spausdintuvo reguliavimo pultelį, nekeičia datos ir laiko informacijos.</li> </ol>
Spausdinimo kokybės keitimas Galite keisti nuotraukų spausdinimo kokybę. Geriausia yra numatytoji spausdinimo kokybė, ja išspausdinamos aukščiausios kokybės nuotraukos. Spausdinant normalios kokybės nuotraukas, taupomas rašalas ir laikas.	Norint pakeisti numatytają spausdinimo kokybę į normalią vienai spausdinimo užduočiai atlikti, reikia:  1. paspausti Menu (meniu).  2. Pasirinkti Tools (priemonės) ir paspausti OK (gerai).  3. Pasirinkti Print quality (spausdinimo kokybė), tada paspausti OK (gerai).  4. Pasirinkti Normal (normali), tada paspausti OK (gerai).  Atliekant kitą spausdinimo užduotį, bus grąžinta geriausia spausdinimo kokybė.
Nuotraukos apkarpymas Paspauskite Zoom + (didinimas) ar Zoom – (mažinimas), jei norite padidinti ar sumažinti vaizdą 1,25 karto. Didžiausias lygis – 5,0 kartai.	<ol> <li>Paspauskite Select Photos (išrinkti nuotraukas) ◀ ar ▶, kad būtų rodoma norima apkarpyti nuotrauka.</li> <li>Paspauskite Zoom + (didinimas), jei norite padidinti nuotraukos mastelį 1,25 karto.         Pasirodys žali apkarpymo rėmeliai.         Spaudinėkite Zoom + (didinimas) tol, kol pasieksite norimą didinimo lygį (padidinę</li> </ol>

Norint išbandyti šias ypatybes	Reikia vykdyti toliau pateikiamus nurodymus
	galėsite vaizdą sumažinti – tada reikia paspausti <b>Zoom –</b> (mažinimo) mygtuką).
	Pastaba Žali rėmeliai taps geltoni, jei spausdinant parinktu padidintu masteliu pastebimai suprastėtų spaudinio kokybė.
	<ol> <li>Bet kuriuo mastelio lygiu galite naudoti Navigation (žvalgymo) rodykles ir apkarpyti nuotrauką iš visų pusių.</li> <li>Paspauskite OK (gerai), kai Jus tenkina apkarpymo rezultatas ir norite išspausdinti apkarpymo rėmeliuose esantį vaizdą. Apkarpymo funkcija nekeičia originalios nuotraukos. Ji tik paveikia spausdinimą.</li> </ol>
Panoraminių nuotraukų spausdinimas	<ol> <li>Spauskite Menu (meniu).</li> <li>Išsirinkite Print options (spausdinimo parinktys), tada spauskite OK (gerai).</li> <li>Išsirinkite Print panoramic photos (spausdinti panoramines nuotraukas).</li> <li>Pasirinkite On (įjungti), tada spauskite OK (gerai). Viršutinėje spausdintuvo ekrano dalyje bus rodoma Panoramic mode (panoraminės veiksenos) funkcija, kol neišjungsite jos naudodamiesi meniu.</li> <li>Įdėkite 10 x 30 cm (4 x 12 colių) lapą. Jei norite, galite pasinaudoti pirmiau pateiktomis instrukcijomis ir apkarpyti nuotrauką prieš ją spausdindami. Apkarpymo rėmelio santykis – 3:1.</li> </ol>
	Pastaba Visos nuotraukos, pasirinkus panoraminę veikseną, išspausdinamos be paraščiu
Lipdukų spausdinimas	<ol> <li>Spauskite Menu (meniu).</li> <li>Išsirinkite Print options (spausdinimo parinktys), tada spauskite OK (gerai).</li> <li>Pasirinkite Print stickers (spausdinti lipdukus), tada spauskite OK (gerai).</li> <li>Pasirinkite On (jjungti), tada spauskite OK (gerai). Viršutinėje spausdintuvo ekrano dalyje bus rodoma Sticker mode (lipdukų veiksenos) funkcija, kol neišjungsite jos naudodamiesi meniu.</li> <li>Prieš spausdindami įdėkite "Avery" C6611 arba C6612 lipnaus nuotraukų popieriaus. Šiame 10 x 15 cm (4 x 6 colių) matmenų</li> </ol>

(tesinys)

Norint išbandyti šias ypatybes	Reikia vykdyti toliau pateikiamus nurodymus
	popieriaus lape yra 16 stačiakampių ar ovalo formos lipdukų.

### Nuotraukų spausdinimas

Nenaudodami kompiuterio, nuotraukas galite išspausdinti keliais skirtingais būdais:

- Įstatykite atminties kortelę su joje esančiomis nuotraukomis į vieną iš spausdintuvo atminties kortelių angų
- Prijunkite "PictBridge" skaitmeninę kamerą prie kameros jungties, esančios priekinėje spausdintuvo dalyje
- Įrenkite papildomą "HP Bluetooth<sup>®</sup>" belaidį spausdintuvo adapterį ir spausdinkite iš skaitmeninės kameros, palaikančios "Bluetooth" belaidę technologiją

#### Nuotraukų spausdinimas iš atminties kortelės

Nuotraukas iš atminties kortelės galite išspausdinti, įstatę kortelę į spausdintuvą ir naudodamiesi jo reguliavimo pulteliu nuotraukų peržiūrai, išrinkimui, kokybės gerinimui ir spausdinimui. Be to, galite išspausdinti kamera atrinktas nuotraukas – tas, kurias atrinkote su skaitmenine kamera – tiesiai iš atminties kortelės.

Spausdinimas iš atminties kortelės – greitas ir nesudėtingas procesas, be to, neeikvojamas kameros akumuliatorius.

Jei norite	Reikia vykdyti toliau pateikiamus nurodymus.
Spausdinti vieną ar daugiau nuotraukų Prieš pradėdami, įsitikinkite, kad į spausdintuvą įstatyta atminties kortelė ir į norimą naudoti spausdintuvo dėklą įdėta tinkamo popieriaus. Patikrinkite nuotraukų dėklo lemputę ir įsitikinkite, kad parinktas tinkamas dėklas – jei reikia spausdinti iš pagrindinio dėklo, lemputė turi nedegti, jei iš nuotraukų dėklo – turi degti.	<ol> <li>Paspauskite Layout (išdėstymas) ir išrinkite norimą spausdinimo išdėstymą. Išrinktas išdėstymas pateikiamas apatinėje centrinėje spausdintuvo ekrano dalyje.</li> <li>Paspauskite Select Photos (išrinkti nuotraukas) ◀ arba ▶, kad būtų rodoma norima spausdinti nuotrauka, tada paspauskite ▲.</li> <li>Jei norite išspausdinti daugiau nuotraukų, pakartokite 1 ir 2 žingsnius.</li> <li>Paspauskite Print (spausdinti).</li> </ol>
Spausdinti visas atminties kortelėje esančias nuotraukas Prieš pradėdami, įsitikinkite, kad į spausdintuvą įstatyta atminties kortelė ir į norimą naudoti spausdintuvo dėklą įdėta tinkamo popieriaus.	<ol> <li>Paspauskite Layout (išdėstymas) ir išrinkite norimą spausdinimo išdėstymą. Išrinktas išdėstymas pateikiamas apatinėje centrinėje spausdintuvo ekrano dalyje.</li> <li>Spauskite Menu (meniu).</li> <li>Išsirinkite Print options (spausdinimo parinktys), tada spauskite OK (gerai).</li> </ol>

Jei norite	Reikia vykdyti toliau pateikiamus nurodymus.
Patikrinkite nuotraukų dėklo lemputę ir įsitikinkite, kad parinktas tinkamas dėklas – jei reikia spausdinti iš pagrindinio dėklo, lemputė turi nedegti, jei iš nuotraukų dėklo – turi degti.	4. Išsirinkite <b>Print all</b> (spausdinti visas), tada spauskite <b>OK</b> (gerai) – bus pradėtos spausdinti visos atminties kortelėje esančios nuotraukos.
Spausdinti nuotraukas su vientisa sritimi  Prieš pradėdami, įsitikinkite, kad į spausdintuvą įstatyta atminties kortelė ir į norimą naudoti spausdintuvo dėklą įdėta tinkamo popieriaus.  Patikrinkite nuotraukų dėklo lemputę ir įsitikinkite, kad parinktas tinkamas dėklas – jei reikia spausdinti iš pagrindinio dėklo, lemputė turi nedegti, jei iš nuotraukų dėklo – turi degti.	<ol> <li>Paspauskite Layout (išdėstymas) ir išrinkite norimą spausdinimo išdėstymą. Išrinktas išdėstymas pateikiamas apatinėje centrinėje spausdintuvo ekrano dalyje.</li> <li>Spauskite Menu (meniu).</li> <li>Išsirinkite Print options (spausdinimo parinktys), tada spauskite OK (gerai).</li> <li>Išsirinkite Print range (spausdinimo sritis), tada spauskite OK (gerai).</li> <li>SpauskiteSelect Photos (išrinkti nuotraukas (grafikas – kairioji rodyklė) arba (grafikas – dešinioji rodyklė), suraskite pirmą norimą spausdinti nuotrauką ir spauskite OK (gerai). Pirmoji nuotrauka bus pateikta kairėje spausdintuvo ekrano dalyje.</li> <li>SpauskiteSelect Photos (išrinkti nuotraukas (grafikas – kairioji rodyklė) arba (grafikas – dešinioji rodyklė), suraskite paskutinę norimą spausdinti nuotrauką ir spauskite OK (gerai). Paskutinė nuotrauka pateikiama dešinėje spausdintuvo ekrano dalyje ir spausdintuvas pradeda spausdinti nuotrauku sritį.</li> </ol>
Spausdinti su kamera išrinktas nuotraukas iš atminties kortelės Atrinkus nuotraukas su skaitmenine kamera, ji sukuria skaitmeninę spausdinimo tvarkos formato (DPOF) rinkmeną , identifikuojantis atrinktas nuotraukas. Spausdintuvas gali tiesiogiai nuskaityti DPOF 1.0 ir 1.1 formato rinkmenas iš atminties	<ol> <li>Skaitmenine kamera išrinkite norimas spausdinti nuotraukas. Daugiau informacijos rasite su kamera pateikiamoje dokumentacijoje.</li> <li>Jei kameroje išsirinksite default (numatytąjį) nuotraukų išdėstymą, paspauskite spausdintuvo Layout (išdėstymo) mygtuką ir parinkite nuotraukų išdėstymą.         Jei kameroje išrinksite kitą, o ne default (numatytąjį) nuotraukų išdėstymą, nuotrauko bus spausdinamos pagal jį, kad ir koks išdėstymas būtų parinktas spausdintuvu.</li> </ol>

Įdėkitė nuotraukų popieriaus, patikrinkite

nuotraukų dėklo lemputę ir įsitikinkite, kad parinktas tinkamas dėklas – jei reikia spausdinti iš pagrindinio dėklo, lemputė turi nedegti, jei iš nuotraukų dėklo – turi degti.

kortelės.

(tęsinys)

#### Jei norite ...

#### Reikia vykdyti toliau pateikiamus nurodymus.

- Iš skaitmeninės kameros ištraukite atminties kortelę ir įstatykite ją į spausdintuvą.
- Kai spausdintuvo ekrane pasirodys pranešimas, klausiantis, ar norite spausdinti kameros atrinktas nuotraukas, spauskite .
   Bus pradėtos spausdinti kamera atrinktos nuotraukos.

Jei spausdintuvas neras ar nenuskaitys visų kamera atrinktų ir atminties kortelėje esančių nuotraukų, jis išspausdins tik tas, kurias galės nuskaityti.

Baigus spausdinti nuotraukas, spausdintuve bus ištrinta DPOF rinkmena ir pašalintas nuotraukų žymėjimas.

#### Spausdinti atrinktas nuotraukas iš išsirinkimo lapo

Užpildę išsirinkimo lapą, kaip aprašoma Norimų spausdinti nuotraukų išsirinkimas, galite nuskaityti jį, kad spausdintuvas išspausdintų išsirinktas nuotraukas. Spausdinant ir nuskaitant išsirinkimo lapą turi būti naudojama ta pati atminties kortelė.

- Užtikrinkite, kad į spausdintuvą būtų įstatyta atminties kortelė.
- 2. Spauskite Menu (meniu).
- 3. Išsirinkite **Print options** (spausdinimo parinktys), tada spauskite **OK** (gerai).
- Pasirinkite Scan proof sheet (nuskaityti išsirinkimo lapa), tada spauskite OK (gerai).
- Išsirinkimo lapą į pagrindinį dėklą dėkite taip, kad išspausdinta pusė būtų nukreipta žemyn, o puslapio priekinė dalis – nukreipta į spausdintuva.

Pastaba Jei išsirinkimo duomenys užima kelis lapus, žiūrėkite, kad vienu metu būtų nuskaitomas vienas lapas, būsite paraginti išspausdinti atitinkamo lapo nuotraukas. Pakartokite 1–8 žingsnius su visais išsirinkimo lapais.

- Spauskite **OK** (gerai) bus pradėtas nuskaitymas.
- Kai spausdintuvo ekrane pasirodys pranešimas, raginantis įdėti popieriaus, įdėkite nuotraukų popieriaus į pagrindinį ar nuotraukų dėklą. Patikrinkite nuotraukų dėklo lemputę ir įsitikinkite, kad parinktas tinkamas dėklas – jei reikia spausdinti iš pagrindinio dėklo, lemputė turi nedegti, jei iš nuotraukų dėklo – turi degti.
- 8. Paspauskite **OK** (gerai) bus pradėtos spausdinti Jūsų išsirinkimo lape sužymėtos nuotraukos.

Jei norite	Reikia vykdyti toliau pateikiamus nurodymus.
	Nuotraukoms, spausdinamoms iš išsirinkimo lapo, taikomos numatytosios nuostatos. Ignoruojamos bet kokios nuostatos, kurias pritaikėte nuotraukoms, pvz., apkarpymo ar spalvinių efektų.
Spausdinti nuotraukas iš vaizdo klipų Spausdintuvo ekrane galite peržiūrėti vaizdo klipus ir atrinkti tam tikrus kadrus. Pirmą kartą įstačius atminties kortelę, kurioje yra vaizdo klipas, spausdintuvas pasirenka pirmą jo kadrą ir juo vaizdo klipas pristatomas spausdintuvo ekrane. Spausdintuvas atpažįsta šių rinkmenų formatų vaizdo klipus:  "Motion-JPEG AVI"  "Motion-JPEG QuickTime"  "MPEG-1" Spausdintuvas ignoruoja bet kokiu kitu formatu įrašytus vaizdo klipus. Prieš pradėdami, įsitikinkite, kad į spausdintuvą įstatyta atminties kortelė ir į norimą naudoti spausdintuvo dėklą įdėta tinkamo popieriaus. Patikrinkite nuotraukų dėklo lemputę ir įsitikinkite, kad parinktas tinkamas dėklas – jei reikia spausdinti iš pagrindinio dėklo, lemputė turi nedegti, jei iš nuotraukų dėklo – turi degti.	<ol> <li>Paspauskite Layout (išdėstymas) ir išrinkite norimą spausdinimo išdėstymą. Išrinktas išdėstymas pateikiamas apatinėje centrinėje spausdintuvo ekrano dalyje.</li> <li>Paspauskite Select Photos (išrinkti nuotraukas) ◀ arba ▶, kad būtų rodomas norimas spausdinti vaizdo klipas.</li> <li>Spauskite OK (gerai) – pradedamas rodyti vaizdo klipas.         Rodymo metu galite greitai pasukti vaizdo klipą pirmyn – paspauskite ir laikykite Žvalgymo rodyklę ▶.</li> <li>Norint laikinai sustabdyti vaizdo klipo rodymą, reikia paspausti OK (gerai).         Galite rodyti vaizdo klipą sulėtintą – reikia paspausti ir palaikyti Žvalgymo rodyklę ▶, ko vaizdo klipo rodymas laikinai sustabdytas.</li> <li>Norint išsirinkti rodomą vaizdo klipo kadrą, reikia paspausti ♣.</li> <li>Paspauskite Print (spausdinti) – kadras bus pradėtas spausdinti.</li> </ol>
Išspausdinti kadrų serijos spaudinį Kadrų serijos spaudinių funkcija išspausdina automatiškai atrinktus devynis kadrus iš vaizdo klipo.	<ol> <li>Įstatykite atminties kortelę, kurioje būtų vienas ar daugiau vaizdo klipų.</li> <li>Įdėkite nuotraukų popieriaus. Patikrinkite nuotraukų dėklo lemputę ir įsitikinkite, kad parinktas tinkamas dėklas – jei reikia spausdinti iš pagrindinio dėklo, lemputė turi nedegti, jei iš nuotraukų dėklo – turi degti.</li> <li>Spauskite Menu (meniu).</li> <li>Išsirinkite Print options (spausdinimo parinktys), tada spauskite OK (gerai).</li> </ol>

(tesinvs)

Jei norite	Reikia vykdyti toliau pateikiamus nurodymus.	
	<ol> <li>Pasirinkite Video action prints (kadrų serijos spaudiniai), tada spauskite OK (gerai).</li> <li>Paspauskite Select Photos (išrinkti nuotraukas) ◀ arba ▶, kad būtų pateiktas norimas spausdinti vaizdo klipas kadrų serijai išspausdinti.</li> <li>Paspauskite ♣, tada spauskite Print (spausdinti).</li> </ol>	
Sustabdyti spausdinimą	Norint sustabdyti spausdinimą, reikia spausti <b>Cancel</b> (atšaukti).	

#### Nuotraukų spausdinimas iš skaitmeninės kameros

Galite spausdinti nuotraukas, tiesiogiai prie spausdintuvo USB kabeliu prijungę "PictBridge" skaitmeninę kamerą Jei turite skaitmeninę kamerą su "Bluetooth" belaide technologija, į spausdintuvą galite įstatyti papildomą "HP Bluetooth®" belaidį adapterį ir nuotraukas jam siųsti belaidžiu būdu.

Spausdinant iš skaitmeninės kameros, spausdintuvas naudoja kameroje parinktas nuostatas. Daugiau informacijos rasite su kamera pateikiamoje dokumentacijoje.

Norint spausdinti nuotraukas iš	Reikia vykdyti toliau pateikiamus nurodymus
nuotraukas iš  Skaitmeninės kameros su "Bluetooth" belaidžio ryšio technologija  Jei turite skaitmeninę kamerą su "Bluetooth" belaidžio ryšio technologija, galite įsigyti įstatyti papildomą "HP Bluetooth®" belaidį adapterį ir spausdinti iš kameros, naudodami "Bluetooth" belaidį ryšį.	<ol> <li>Spausdintuvo ekrane, naudodamiesi "Bluetooth" meniu, nustatykite "Bluetooth" parinktis. Daugiau informacijos ieškokite Spausdintuvo meniu.</li> <li>Į spausdintuvą įdėkite nuotraukų popieriaus, patikrinkite nuotraukų dėklo lemputę ir įsitikinkite, kad parinktas tinkamas dėklas – jei reikia spausdinti iš pagrindinio dėklo, lemputė turi nedegti, jei iš nuotraukų dėklo – turi degti.</li> <li>Prijunkite "HP Bluetooth<sup>®</sup>" belaidį spausdintuvo adapterį prie kameros jungties, esančios spausdintuvo priekinėje dalyje.</li> </ol>
	<ul> <li>Kai įrenginys parengiamas priimti duomenis, adapterio lemputė pradeda mirksėti.</li> <li>4. Vykdykite su skaitmenine kamera pateikiamas dokumentacijos instrukcijas, kur nurodoma, kaip reikia siųsti nuotraukas į spausdintuvą.</li> </ul>

Norint spausdinti nuotraukas iš	Reikia vykdyti toliau pateikiamus nurodymus
Pastaba Taip pat galite spausdinti iš kitų įrenginių, naudojančių "Bluetooth" belaidę technologiją, pvz., asmeninių skaitmeninių pagalbininkų (PDA) ar mobiliųjų telefonų su kameromis. Daugiau informacijos rasite Jungiamumas prie kitų įrenginių ir su "Bluetooth" adapteriu pateikiamoje dokumentacijoje.	
Skaitmeninės kameros su "PictBridge" technologija	<ol> <li>ljunkite "PictBridge" skaitmeninę kamerą ir atrinkite norimas spausdinti nuotraukas.</li> <li>Į spausdintuvą įdėkite nuotraukų popieriaus, patikrinkite nuotraukų dėklo lemputę ir įsitikinkite, kad parinktas tinkamas dėklas – jei reikia spausdinti iš pagrindinio dėklo, lemputė turi nedegti, jei iš nuotraukų dėklo – turi degti.</li> <li>Užtikrinkite, kad kamera būtų perjungta į "PictBridge" veikseną; tada su USB kabeliu prijunkite ją prie kameros jungties, esančios spausdintuvo priekinėje dalyje.</li> <li>Kai spausdintuvas atpažįsta "PictBridge" kamerą, atrinktos nuotraukos pradedamos spausdinti automatiškai.</li> </ol>

#### Nuotraukų spausdinimas iš "HP iPod"

Prieš pradėdami importuoti nuotraukas į "HP iPod" ir spausdinti jas iš šio įrenginio, įsitikinkite, kad nuotraukos ir "HP iPod" įrenginys atitinka šiuos reikalavimus:

- nuotraukos, kurias kopijuojate j "HP iPod", turi būti JPEG formato.
- Įsitikinkite, kad "HP iPod" būtų suformuotas, naudojant "Windows" FAT 32 rinkmenų sistema.

"Windows" rinkmenų sistema yra numatytoji "HP iPod" parinktis. Norint patikrinti, ar "HP iPod" suformuotas "Windows" sistemai, reikia žiūrėti "HP iPod" **Settings** (nuostatų) > **About** (apie) meniu. Jei įrenginys suformuotas "Windows" sistemai, ekrano apačioje bus rodoma **Format Windows** ("Windows" formato) funkcija. Jei įrenginys nesuformuotas "Windows" sistemai, su USB kabeliu turite prijungti "HP iPod" prie asmeninio kompiuterio, kuriame įrengta "Windows" operacinė sistema, ir vykdyti ekrane pateikiamus nurodymus.



**Pastaba** Spausdintuvui netinka tik tie "HP iPod", kurie buvo prijungti prie "Macintosh" kompiuterio, tačiau, prijungę įrenginį prie asmeninio kompiuterio, kuriame įrengta "Windows" operacinė sistema, "Macintosh"

vartotojai vėliau galės visiškai sinchronizuoti savo "HP iPod" įrenginius su "Macintosh" ir "Mac iTunes" bei naudotis spausdintuvo galimybėmis.

#### Nuotraukų importavimas į "HP iPod"

- Naudodami "Belkin Media Reader for iPod", nukopijuokite nuotraukas iš atminties kortelės į "HP iPod".
- 2. Įsitikinkite, kad nuotraukos jau pateko į "HP iPod" išsirinkite **Photo Import** (nuotraukų importas) iš "HP iPod" meniu. Nuotraukos vaizduojamos kaip **Rolls** (ritinėliai).

#### Nuotraukų spausdinimas iš "HP iPod"

- Su USB kabeliu prijunkite "HP iPod" prie jungties, esančios spausdintuvo priekinėje dalyje. Nuskaitant nuotraukas, spausdintuvo ekrane bus rodomas pranešimas Reading Device (nuskaitoma iš įrenginio). Tada nuotraukos bus rodomos spausdintuvo ekrane.
- Atrinkite norimas spausdinti nuotraukas ir spauskite **Print** (spausdinti). Jei reikia daugiau informacijos, kaip pasirinkti nuotraukas, žr. Norimų spausdinti nuotraukų išsirinkimas.

Jei Jums nepavyksta spausdinti iš "HP iPod", naudojant HP Photosmart spausdintuvą, kreipkitės į HP techninės priežiūros centrą. Žr. HP techninės priežiūros tarnyba.

# 4 Prisijunkite

Naudodamiesi spausdintuvu galėsite palaikyti ryšį su įrenginiais ir žmonėmis.

### Jungiamumas prie kitų įrenginių

Šį spausdintuvą galima keliais būdais jungti prie kompiuterių arba kitų prietaisų. Kiekvienu ryšio tipu galima vykdyti kitas užduotis.

Ryšio tipas ir reikalavimai	Jūs galite
Atminties kortelės  Atminties kortelė  Suderinama skaitmeninės kameros atminties kortelė Įstatykite atminties kortelę į atitinkamą spausdintuvo priekyje esančią angą.	<ul> <li>Spausdinkite tiesiai iš atminties kortelės.</li> <li>Nuotraukas iš spausdintuve įstatytos atminties kortelės įrašykite į kompiuterį – tada galėsite pagerinti jų kokybę ar apdoroti "HP Image Zone" ir kitomis programomis. Daugiau informacijos ieškokite Nuotraukų įrašymas į kompiuterį ir Nuotraukų spausdinimas iš atminties kortelės.</li> </ul>
<ul> <li>"Universal Serial Bus" (USB) 2.0 suderintas didelės spartos kabelis, ne ilgesnis kaip 3 metrai (10 pėdų). Nurodymų, kaip jungti spausdintuvą USB kabeliu, ieškokite <i>Greitosios paleisties</i> buklete.</li> <li>Kompiuteris, turintis interneto prieigą (norint naudoti "HP Instant Share").</li> </ul>	<ul> <li>Spausdinkite iš kompiuterio. Žr. Spausdinimas iš kompiuterio.</li> <li>Nuotraukas iš įdėtos į spausdintuvą atminties kortelės įrašykite į kompiuterį, kur galėsite gerinti jų kokybę ir tvarkyti su "HP Image Zone" ar kita programine įranga.</li> <li>Dalinkitės nuotraukomis, naudodami "HP Instant Share".</li> <li>Spausdinkite tiesiai iš "HP Photosmart" tiesioginio spausdinimo skaitmeninės kameros. Daugiau informacijos ieškokite Nuotraukų spausdinimas iš skaitmeninės kameros ir kameros dokumentacijoje.</li> </ul>
"PictBridge"	Spausdinkite tiesiai iš "PictBridge" skaitmeninės kameros. Daugiau informacijos ieškokite Nuotraukų spausdinimas iš

(tęsinys)

Ryšio tipas ir reikalavimai	Jūs galite
	skaitmeninės kameros ir kameros dokumentacijoje.
"PictBridge" simbolis	
Su "PictBridge" suderinama skaitmeninė kamera ir USB kabelis. Prijunkite kamerą prie kameros jungties, esančios spausdintuvo <b>priekyje</b> .	
"Bluetooth" Papildomai įsigyjamas "HP Bluetooth" belaidis spausdintuvo adapteris. Jei šį priedą nusipirkote kartu su spausdintuvu arba įsigijote atskirai, instrukcijų ieškokite kartu pateikiamoje dokumentacijoje ir elektroniniame žinyne.	Spausdinkite iš bet kokio įrenginio, veikiančio su "Bluetooth" belaidžio ryšio technologija – pvz., skaitmeninės kameros, mobiliojo telefono su kamera ar asmeninio skaitmeninio pagalbininko (PDA).  Jei prie spausdintuvo per kameros jungtį prijungiate papildomą "HP Bluetooth" belaidį įrenginį, įsitikinkite, kad nustatytos reikiamos "Bluetooth" spausdintuvo meniu parinktys. Žr. Spausdintuvo meniu.
"HP iPod" "HP iPod" ir su juo pateikiamas USB kabelis. Prijunkite "HP iPod" prie kameros jungties, esančios spausdintuvo <b>priekinėje dalyje</b> .	Spausdinkite tiesiai iš "HP iPod" (su jame laikomomis nuotraukomis). Daugiau informacijos ieškokite Nuotraukų spausdinimas iš "HP iPod".

### Nuotraukų įrašymas į kompiuterį

Į kompiuterį galite įrašyti nuotraukas iš bet kokios spausdintuve įstatytos atminties kortelės, jei spausdintuvą USB kabeliu prijungsite prie kompiuterio.

### Jei naudojate kompiuterį, kuriame įrengta "Windows" operacinė sistema

Norėdami įrašyti nuotraukas kompiuteryje, naudokite vieną iš šių metodų.

- Įstatykite atminties kortelę į spausdintuvą. Kompiuterio vaizduoklio ekrane atsivers "HP Image Zone" perkėlimo programinė įranga ("HP Transfer" ir "Quick Print"), su kuria galėsite nustatyti vaizdų saugojimo vietą. Išsamesnės informacijos ieškokite "HP Image Zone" elektroniniame žinyne.
- Įstatykite atminties kortelę į spausdintuvą. "Windows Explorer" programoje atminties kortelė bus rodoma kaip atskiras prijungiamas diskas. Atverkite prijungiamą diską ir perkelkite nuotraukas iš kortelės į kurią nors vietą kompiuteryje.

#### Jei naudojatės "Macintosh"

- Įstatykite atminties kortelę į spausdintuvą.
- 2. Palaukite, kol pasileis "iPhoto" programa ir nuskaitys atminties kortelės turinį.
- 3. Spragtelėkite **Import** (importuoti) atminties kortelėje esančios nuotraukos bus išsaugotos "Macintosh" kompiuteryje.



Pastaba Atminties kortelė ekrane rodoma ir kaip diskų kaupiklio piktograma. Galite ją atverti ir perkelti nuotraukas iš atminties kortelės į bet kurią "Macintosh" kompiuterio vietą.

### Prisijungimas per "HP Instant Share"

Naudodami "HP Instant Share", nuotraukomis galite keistis su draugais ir giminaičiais el. paštu, per internetinius albumus arba internetines spausdinimo tarnybas. Spausdintuvas USB kabeliu turi būti prijungtas prie kompiuterio, turinčio interneto prieigą, jame turi būti įdiegta visa reikiama HP programinė įranga. Jei mėginsite naudoti "HP Instant Share", o kompiuteryje nebus įrengta ar sukonfigūruota visa reikiama programinė įranga, tam tikru momentu ekrane atsiras tam tikras pranešimas, siūlantis užbaigti reikiamus įrengimo ar sąrankos žingsnius.

# Naudokite "HP Instant Share" (USB) nuotraukoms siųsti ("Windows" vartotojams):

- 1. įdėkite atminties kortelę ir pasirinkite keletą nuotraukų.
- 2. Paspauskite Instant Share mygtuką spausdintuvo reguliavimo pultelyje.
- 3. Norėdami siųsti nuotraukas, vadovaukitės kompiuterio nurodymais.

# Naudokite "HP Instant Share" (USB) nuotraukoms siųsti ("Macintosh" vartotojams):

- 1. atverkite **HP Image Zone** ir išrinkite norimas nuotraukas. Daugiau informacijos apie "HP Imaging Zone" rasite "HP Image Zone".
- Spragtelėkite Applications (programų) kortelę, esančią HP Image Zone, tada dvigubai spragtelėkite HP Instant Share.
- 3. Norėdami siųsti nuotraukas, vadovaukitės kompiuterio nurodymais.

Daugiau informacijos apie "HP Instant Share" naudojimą rasite elektroniniame "HP Image Zone" žinyne.

4 skyrius

# 5 Spausdinimas iš kompiuterio

Norint spausdinti iš kompiuterio, jame turi būti įrengta programinė įranga. Kompiuteryje įrengiama "HP Image Zone" ("Macintosh" vartotojai ir "Windows" visą įrengimą pasirinkę vartotojai) arba "HP Image Zone Express" ("Windows" vartotojai, pasirinkę "Express" rengimo variantą). Naudijantis šia programine įranga galima tvarkyti, siųsti, taisyti ir spausdinti nuotraukas.

Informacija apie programinės įrangos įrengimą pateikiama "HP Photosmart 8200 series" Greitosios paleisties buklete. Reguliariai atnaujinkite programinę įrangą – taip galėsite naudotis naujausiomis ypatybėmis ir patobulinimais. Instrukcijos pateikiamos Programinės įrangos atnaujinimas.

Norėdami dirbti su nuotraukomis, turėsite persiųsti jas į kompiuterį, prie kurio prijungtas spausdintuvas. Žr. Nuotraukų įrašymas į kompiuterį.



Pastaba "Windows" vartotojams: "HP Image Zone" gali būti naudojama kompiuteriuose, kuriuose įmontuoti "Intel® Pentium® III" (ar analogiški) ir geresni procesoriai.

# Kūrybiškumo parinkčių naudojimas spausdintuvo programinėje įrangoje

Perskaitykite šiuos patarimus ir sužinosite, kaip atverti ir naudoti "HP Image Zone", "HP Image Zone Express" ir "HP Instant Share" programas.

#### "HP Image Zone"

"HP Image Zone" – tai lengvai naudojama programa, be pagrindinių nuotraukų taisymo ir spausdinimo galimybių suteikianti visas reikiamas priemones linksmam darbui su nuotraukomis. Naudodamiesi šia programine įranga galėsite naudotis ir "HP Instant Share"; su šia programa galima lengvai dalinti savo nuotraukomis su kitais.

#### "HP Image Zone" atvėrimas ("Windows" vartotojams)

→ Du kartus spragtelėkite **HP Image Zone** piktogramą, esančią Jūsų darbalaukyje. Jei prireiks pagalbos, žr. žinyną, pateikiamą kartu su "HP Image Zone".

#### "HP Image Zone" atvėrimas ("Macintosh" vartotojams)

→ Spragtelėkite HP Image Zone piktogramą, esančią "Dock" (doke). Jei Jums prireiks pagalbos, išsirinkite HP Image Zone Help ("HP Image Zone" žinynas) iš Help (pagalbos) meniu.

Naudokitės daugeliu "HP Image Zone" galimybių:

- View (rodinys) įvairiais būdais, skirtingais masteliais peržiūrėkite nuotraukas.
   Lengvai jas suskirstykite ir tvarkykite.
- Edit (taisa) apkarpykite nuotraukas ir pašalinkite raudonų akių efektą.
   Automatiškai suderinkite ir pagerinkite įvairiausių dydžių nuotraukų kokybę ivairiais išdėstymo būdais.
- Print (spausdinimas) spausdinkite įvairiausių dydžių nuotraukas įvairiais išdėstymo būdais.

- Share (dalijimasis) su "HP Instant Share" siųskite nuotraukas šeimos nariams ir draugams, nenaudodami priedų – tai geresnis nuotraukų siuntimo el. paštu būdas.
- Create (kūrimas) lengvai kurkite albumų puslapius, korteles, kalendorius, panoramines nuotraukas, CD lipdukus ir kt.
- Back-up (atsarginės kopijos) darykite atsargines nuotraukų kopijas ir saugiai jas laikykite.

#### "HP Image Zone Express"

"HP Image Zone Express" – tai lengvai valdoma programa, suteikianti Jums pagrindinių nuotraukų taisymo ir spausdinimo galimybių. Naudodamiesi šia programine įranga galėsite naudotis ir "HP Instant Share"; su šia programa galima lengvai dalinti savo nuotraukomis su kitais. "HP Image Zone Express" prieinama tik "Windows" vartotojams.

#### "HP Image Zone Express" atvėrimas ("Windows" vartotojams)

→ Du kartus spragtelėkite **HP Image Zone Express** piktogramą, esančią Jūsų darbalaukyje. Jei prireiks pagalbos, žr. žinyną, pateikiamą kartu su "HP Image Zone Express".

Naudokitės daugeliu "HP Image Zone Express" galimybių:

- View (rodinys) įvairiais būdais, skirtingais masteliais peržiūrėkite nuotraukas.
   Lengvai jas suskirstykite ir tvarkykite.
- Edit (taisa) apkarpykite nuotraukas ir pašalinkite raudonų akių efektą.
   Automatiškai suderinkite ir pagerinkite nuotraukų kokybę, kad jos taptų tobulos.
- Print (spausdinimas) spausdinkite įvairiausių dydžių nuotraukas įvairiais išdėstymo būdais.
- Share (dalijimasis) su "HP Instant Share" siųskite nuotraukas šeimos nariams ir draugams, nenaudodami priedų – tai geresnis nuotraukų siuntimo el. paštu būdas.

### "HP Instant Share"

Su "HP Instant Share" galima siųsti nuotraukas šeimos nariams ir draugams, nenaudojant el. pašto priedų. Daugiau informacijos rasite Prisijungimas per "HP Instant Share" ir "HP Image Zone" ar "HP Image Zone Express" žinynuose.

#### "HP Instant Share" atvėrimas ("Windows" vartotojams)

→ Spragtelėkite "HP Instant Share" kortelę, esančią "HP Image Zone" ar "HP Image Zone Express".

#### "HP Instant Share" atvėrimas ("Macintosh" vartotojams)

→ Spragtelėkite Applications (programų) kortelę, esančią "HP Image Zone", tada du kartus spragtelėkite "HP Instant Share".

### Spausdinimo nuostatų parinkimas

Spausdinimo nuostatos parinktos iš anksto, tačiau Jūs galite jas keisti ir priderinti prie asmeninių poreikių. Spausdindami iš kompiuterio, galite parinkti specifines spausdinimo užduočių nuostatas. Jei pakeisite nuostatas prieš spausdindami, pakeitimai paveiks tik dabartinę spausdinimo užduotį. Kai kuriose "Windows" programose, norint pasiekti sudėtingesnes spausdinimo ypatybes, reikia spragtelėti **Properties** (savybių) ar **Preferences** (nuostatų) mygtuką, esantį **Print** (spausdinimo) dialogo lange. Daugiau informacijos apie spausdinimo nuostatas pateikiama žinyne.

#### Spausdinimo nuostatų prieiga ("Windows" vartotojams)

- Atverkite Print (spausdinimo) dialogo langą: išsirinkite Print (spausdinimo) meniu punktą iš File (rinkmenos) meniu.
- Pakeiskite spausdinimo nuostatas, pateikiamas Print (spausdinimo) dialogo lango kortelėse, spragtelėkite Properties (savybių) arba Preferences (nuostatų) mygtuką – pasieksite daugiau spausdinimo savybių.

#### Spausdinimo nuostatų pasiekimas ("Macintosh" vartotojams)

- Atverkite Print (spausdinimo) dialogo langą: išsirinkite Print (spausdinimo) meniu punktą iš File (rinkmenos) meniu.
- 2. Pakeiskite spausdinimo nuostatas, esančias **Print** (spausdinimo) dialogo lange, išsirinkdami norimas keisti parinktis iš **Copies & Pages** (kopijų ir puslapių) iškylančio meniu.

Daugiau informacijos apie spausdinimo nuostatų keitimą pateikiama žinyne.

#### Elektroninio žinyno atvėrimas

#### "Windows" vartotojams:

- klaviatūroje paspauskite F1 klaviša.
- Norėdami pasiekti lauko lygmens žinyną, spragtelėkite ? simbolį, esantį viršutiniame dešiniajame Print (spausdinimo) dialogo lango kampe.

#### "Macintosh" vartotojams:

- Iš Finder (ieškiklio) meniu išsirinkite Help (pagalba), tada Mac Help ("Macintosh" žinynas).
- Išsirinkite HP Image Zone Help ("HP Image Zone" žinynas) iš Library (bibliotekos), tada išsirinkite HP Photosmart Printer Help ("HP Photosmart" spausdintuvo žinynas).

#### "HP Real Life technologies" ypatybės

Naudokitės daugybe nuotraukų redagavimo ir kokybės gerinimo parinkčių, esančių "HP Real Life technologies" programinėje įrangoje. Šios ypatybės – pvz., automatinio raudonų akių efekto šalinimo galimybė ir pritaikomas apšvietimas – suteikia galimybę lengvai išspausdinti aukštos kokybės nuotraukas.

#### "Real Life technologies" ypatybių prieiga ("Windows" vartotojams)

- Atverkite Print (spausdinimo) dialogo langą: išsirinkite Print (spausdinimo) meniu punktą iš File (rinkmenos) meniu.
- Pirmiausia spragtelėkite Paper/Quality (popierius / kokybė) kortelę, tada Real Life Digital Photography ("Real Life" skaitmeninės nuotraukos) mygtuką arba Properties (savybių) ar Preferences (nuostatų) mygtuką ir Real Life Digital Photography ("Real Life" skaitmeninės nuotraukos) mygtuką.

#### "Real Life technologies" ypatybių prieiga ("Macintosh" vartotojams)

- Atverkite Print (spausdinimo) dialogo langą: išsirinkite Print (spausdinimo) meniu punktą iš File (rinkmenos) meniu.
- 2. Pasirinkite **Real Life Digital Photography** ("Real Life" skaitmeninė nuotrauka) iš **Copies & Pages** (kopijų ir puslapių) iškylančio meniu.

# 6 Techninė priežiūra

Spausdintuvui "HP Photosmart 8200 series" reikia labai nedaug techninės priežiūros. Vykdykite šiame skyriuje pateikiamus nurodymus – taip spausdintuvas ilgiau veiks, eksploatacinės medžiagos ilgiau bus tinkamos ir visada bus garantuotas geriausios kokybės nuotraukų spausdinimas.

### Spausdintuvo valymas ir techninė priežiūra

Jei atliksite šiame skyriuje pateikiamus paprastus veiksmus, spausdintuvas ir rašalo kasetės visada bus švarios.

#### Spausdintuvo išorės valymas

- Išjunkite spausdintuvą ir ištraukite elektros laido kištuką iš spausdintuvo užpakalinėje sienelėje esančio lizdo.
- Vandenyje šiek tiek sumirkyta švarios medžiagos skiaute nuvalykite spausdintuvo paviršių.



Įspėjimas Nenaudokite jokių skystų valikių. Buitiniai valikliai ir kitos valymo priemonės gali pažeisti spausdintuvo paviršiaus dangą. Nevalykite spausdintuvo vidaus. Stenkitės, kad į spausdintuvo vidų nepatektų skysčio. Netepkite metalinio strypo, ant kurio slankioja spausdinimo galvutė. Kai spausdintuvo galvutė juda pirmyn ir atgal, normalu, kad skleidžiamas triukšmas.

#### Automatinis spausdintuvo galvutės valymas

Jei išspausdintose nuotraukose ar spalvotose savitikros ataskaitos formose pastebėsite baltų linijų ar rašalo dryžių, spausdinimo galvutei nuvalyti taikykite toliau nurodytus veiksmus. Be reikalo nevalykite spausdinimo galvutės – taip bus eikvojamas rašalas ir trumpės spausdinimo galvutės rašalo purkštukų veikimo trukmė.

- Spauskite Menu (meniu).
- 2. Pasirinkite **Tools** (priemonės) ir spauskite **OK** (gerai).
- Pasirinkite Clean printheads (valyti spausdinimo galvutes), tada spauskite OK (gerai).
- Pagal spausdintuvo ekrane pateikiamus nurodymus į spausdintuvo dėklą įdėkite nepanaudoto A4 formato popieriaus, kuriame spausdintuvas, išvalęs spausdinimo galvutes, išspausdins savitikros ataskaitą.
- Paspauskite **OK** (gerai) prasidės spausdintuvo galvutės valymo procedūra. Kai spausdintuvas baigs valyti galvutę, bus išspausdinta savitikros ataskaita. Jei Jūsų netenkina savitikros ataskaitos spausdinimo kokybė, galite pakartoti valymą. Savitikros ataskaitą išmeskite arba dar kartą panaudokite.

Jei po galvutės valymo spausdinimo kokybė vis dar atrodo prasta, pabandykite sulygiuoti spausdintuvą (lygiavimo procedūra aprašoma Spausdintuvo lygiavimas. Jei išvalius galvutę ir sulygiavus spausdintuvą spausdinimo kokybė išlieka prasta, kreipkitės į HP techninės priežiūros centrą.

#### Rankinis rašalo kasetės kontaktų valymas

Jei spausdintuvo ekrane pasirodo pranešimas, kad nėra kasetės arba ji sugadinta, nuvalykite kasetės vario spalvos kontaktus.

Prieš valydami ištraukite rašalo kasetę ir patikrinkite, ar niekas nedengia kontaktų rašalo kasetės skyriuje (spausdintuve), tada vėl įdėkite kasetę. Jei ir vėl gausite pranešimą apie trūkstamą arba sugadintą kasetę, nuvalykite kasetės kontaktus. Jei nuvalius kontaktus ekrane vėl bus rodomas šis pranešimas, pakeiskite rašalo kasetę. Ištraukite problemas keliančią kasetę ir pažiūrėkite į apačioje užrašytą galiojimo datą, pateikiamą formatu "metai / mėnuo / diena". Jei garantija dar galioja, susisiekite su HP techninės priežiūros centru ir pasiimkite naują kasetę.

#### Rašalo kasetės kontaktų valymas:

- Surinkite šias priemones, reikalingas kontaktams valyti:
  - distiliuotas, filtruotas ar buteliuose pateikiamas vanduo (vandenyje iš čiaupo gali būti teršalu, galinčių pažeisti rašalo kasetę)




Įspėjimas Valydami rašalo kasečių kontaktus, nenaudokite valiklių ar alkoholio. Jie gali pažeisti rašalo kasetę ar spausdintuvą "HP Photosmart".

- Sausos porolono kempinės, medžiaga, kurios sudėtyje nėra medvilnės, ar bet kokia minkšta medžiaga, nuo kurios valant neatsiskiria pluoštas.
- 2. Atidarykite viršutinį spausdintuvo dangtį.
- Suspauskite pilką ąselę, esančią po rašalo kasetės anga taip atleisite pilką užraktą ir galėsite jį iškelti.



Įspėjimas Vienu metu neišimkite kelių rašalo kasečių. Ištraukite ir valykite jas po vieną. Nepalikite ištrauktos rašalo kasetės ilgiau nei 30 minučių.

- 4. Švelniai sudrėkinkite kempinę vandeniu ir išspauskite vandens perteklių.
- Laikykite rašalo kasetę už rankenėlės ir švelniai tepinėliu valykite vario spalvos kontaktus.

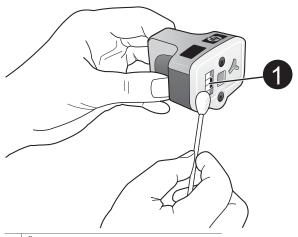

1 Švelniai valykite vario spalvos kontaktus

- Įstatykite rašalo kasetę į tuščią skyrių spausdintuve ir spauskite žemyn pilką užraktą, kol išgirsite spragtelėjima.
- 7. Jei reikia, pakartokite tuos pačius veiksmus su kitomis rašalo kasetėmis.
- 8. Uždarykite viršutinį dangtį.



**Įspėjimas** Rašalas tiekiamas tam tikru slėgiu. Įkišus kokį nors pašalinį daiktą į rašalo tiekimo angą, rašalas gali išsilieti ir ištepti šalie esančius asmenis ar daiktus.

#### Savitikros ataskaitos spausdinimas

Jei spausdinant kyla problemų, išspausdinkite savitikros ataskaitą. Ši dviejų puslapių ataskaita, pavadinta "Extended Self Test Diagnostic Page" (išplėstinis savitikros diagnostikos puslapis), gali padėti rasti spausdinimo problemą ir suteikti vertingos informacijos, reikalingos kreipiantis į HP techninės priežiūros centrą. Be to, naudodami šią ataskaitą, galite patikrinti, kiek apytiksliai rašalo liko kasetėse.


- 1. Spauskite **Menu** (meniu).
- 2. Pasirinkite **Tools** (priemones) ir spauskite **OK** (gerai).
- 3. Pasirinkite **Print test page** (spausdinti testo puslapj), tada spauskite **OK** (gerai).

"HP Photosmart" išspausdins dviejų puslapių savitikros ataskaitą, kurioje bus ši informacija:

- Gaminio informacija: pateikiamas modelio numeris, serijos numeris ir kita su gaminiu susijusi informacija.
- Papildoma informacija: pateikiamas įrenginio vidinės programinės įrangos versijos numeris, informacija, ar spausdintuve įrengtas HP dvipusio spausdinimo priedas.
- Rašalo tiekimo sistemos informacija: pateikiamas apytikslis kiekvienos įstatytos kasetės rašalo lygis, būsena ir data, kai ji buvo sumontuota, taip pat – kiekvienos rašalo kasetės galiojimo laikas.
- Spausdinimo galvutės surinkimo informacija: pateikiama informacija, kuri gali būti panaudota atliekant diagnostiką, jei reikia susisiekti su HP techninės priežiūros centru.

- Spausdinimo galvutės parametrai: pateikiama informacija, kuri gali būti panaudota atliekant diagnostiką, jei reikia susisiekti su HP techninės priežiūros centru
- Spausdinimo kokybės ataskaita: išspausdinami šeši spalvoti stačiakampiai, kiekvienas jų atitinka šešias įstatytas rašalo kasetes. Jei kuriame nors iš jų pastebėsite dryžių arba trūks kurio nors spalvoto stačiakampio, pagal skyriuje Automatinis spausdintuvo galvutės valymas aprašytą procedūrą nuvalykite spausdinimo galvutę. Jei po valymo spalvotų stačiakampių kokybė vis tiek bus prasta, sulygiuokite spausdintuvą pagal skyriuje Spausdintuvo lygiavimas pateiktą procedūrą. Jei išvalius ir sulygiavus spausdintuvą stačiakampių kokybė išlieka prasta, keipkitės į HP techninės priežiūros centrą.
- Istorijos žurnalas: pateikiama informacija, kuri gali būti panaudota atliekant diagnostika, jei reikia susisiekti su HP techninės priežiūros centru.



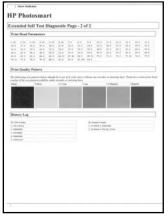

Savitikros ataskaita

#### Spausdintuvo lygiavimas

Jei savitikros ataskaitoje išspausdintuose spalvotuose stačiakampiuose pastebėsite rašalo dryžių ar baltu juostu, atlikite toliau aprašytus veiksmus.

Jei po sulygiavimo spalvotų stačiakampių kokybė vis tiek bus prasta, pagal skyriuje Automatinis spausdintuvo galvutės valymas pateiktą procedūrą nuvalykite spausdinimo galvutę. Jei išvalius ir sulygiavus spausdintuvą spausdinimo kokybė išlieka prasta, kreipkitės į HP techninės priežiūros centrą.

- 1. Įdėkite nepanaudoto A4 formato popieriaus į pagrindinį spausdintuvo dėklą.
- 2. Spauskite Menu (meniu).
- 3. Pasirinkite **Tools** (priemonės) ir spauskite **OK** (gerai).
- Pasirinkite Align printer (sulygiuoti spausdintuvą), tada spauskite OK (gerai).
   Spausdintuvas sulygiuoja spausdinimo galvutę, išspausdina lygiavimo puslapį ir susikalibruoja. Lygiavimo puslapį išmeskite arba dar kartą panaudokite.

#### Bandomojo lapo spausdinimas

Norėdami išbandyti spausdintuvo darbo kokybę ir įsitikinti, ar gerai įdėjote popieriaus, galite išspausdinti bandomąjį lapą.

- Įdėkite popieriaus į pagrindinį dėklą. Taupydami nuotraukų popierių, naudokite paprastą.
- 2. Spauskite Menu (meniu).
- 3. Pasirinkite Tools (priemonės) ir spauskite OK (gerai).
- Pasirinkite Print sample page (spausdinti bandomąjį lapą), tada spauskite OK (gerai).

### Programinės įrangos atnaujinimas

Kas kelis mėnesius parsisiųskite paskutinius spausdintuvo programinės įrangos naujinius – taip galėsite naudotis naujausiomis ypatybėmis ir patobulinimais. Spausdintuvo programinės įrangos naujinius galite parsisiųsti iš www.hp.com/support arba naudodamiesi toliau aprašoma HP programinės įrangos atnaujinimo galimybe.



**Pastaba** Spausdintuvo programinės įrangos atnaujinimo paketai, parsiųsti iš HP interneto svetainės, neatnaujins "HP Image Zone" programos.

#### Programinės įrangos parsisiųsdinimas ("Windows" vartotojams)



Pastaba Prieš pradėdami naudotis HP programinės įrangos atnaujinimo funkcija, prisijunkite prie interneto.

- Iš "Windows" Start (pradėti) meniu išsirinkite Programs (programos) ("Windows XP" sistemoje išsirinkite All Programs (visos programos)) > HP > HP Software Update (HP programinės įrangos atnaujinimas). Atsivers HP programinės įrangos atnaujinimo langas.
- Spustelėkite Next (kitas). HP programinės įrangos naujinys pradės spausdintuvo programinės įrangos paiešką HP interneto svetainėje. Jei kompiuteryje įrengta ne pati naujausia programos versija, HP programinės įrangos atnaujinimo programos lange pasirodys pranešimas apie prieinamą programinės įrangos atnaujinimą.



**Pastaba** Jei kompiuteryje įrengta pati naujausia programos versija, HP programinės įrangos atnaujinimo programos lange pasirodys pranešimas: "No new updates available" (nėra naujinių).

- Jei programa rado tinkamą naujinį, pažymėkite langelį šalia jo taip pasirinksite atnaujinimą.
- 4. Spustelėkite Next (kitas).
- 5. Pagal elektroninius nurodymus įrenkite naujinį.

#### Programinės įrangos parsisiusdinimas ("Macintosh" vartotojams)



**Pastaba** Prieš pradėdami naudotis "HP Photosmart" atnaujinimo programa, prisijunkite prie interneto.

- 1. "Macintosh" kompiuteryje atverkite "**HP Image Zone**".
- 2. Iš Settings (nuostatų) iškylančio meniu išsirinkite HP Photosmart Updater.

Pagal elektroninius nurodymus įrenkite naujinį.
 Jei sistemą saugo užkarda, naujinyje turėsite įvesti tarpinio serverio informaciją.

# Spausdintuvo ir rašalo kasečių laikymas ir transportavimas

Kai rašalo kasetės nenaudojamos, jas reikia tinkamai laikyti.

#### Spausdintuvo laikymas ir transportavimas

Spausdintuvas yra atsparus trumpai ar ilgai trunkančioms prastovoms. Spausdintuvą laikykite patalpoje, kur nėra didelių temperatūros pokyčių. Stenkitės, kad jo nesiektų tiesioginiai saulės spinduliai.



Įspėjimas Kad rašalas neišsilietų, negalima transportuoti ar laikyti gulsčio spausdintuvo; be to, transportavimo ir laikymo metu rašalo kasetės turi būti spausdintuvo viduje.

#### Rašalo kasečių laikymas ir transportavimas

Kai spausdintuvo nenaudojate ar transportuojate jį, rašalo kasetes visada palikite viduje – tada jos neuždžius.



Įspėjimas 1 Kad rašalas neišsilietų, palikite rašalo kasetes spausdintuve transportuodami ir laikydami jį nenaudojamą; taip pat ilgesnį laiką nepalikite panaudotų rašalo kasečių ne spausdintuve.

**Įspėjimas 2** Prieš ištraukdami elektros laidą, įsitikinkite, kad spausdintuvas išsijungė. Išsijungdamas spausdintuvas perkels spausdinimo galvutę į tinkamą laikymo vieta.

Perskaitykite šiuos patarimus ir paisykite jų, norėdami išlaikyti gerą rašalo kasečių kokybę ir nuolat garantuoti puikius spausdinimo rezultatus.

Visas nenaudojamas rašalo kasetes laikykite originaliose jų pakuotėse. Išpakuokite tik tada, kai esate pasiruošę jas naudoti. Rašalo kasetes reikia laikyti kambario temperatūroje (15–35 °C arba 59–95 °F).

### Nuotraukų popieriaus kokybės išlaikymas

Siekiant geriausių nuotraukų popieriaus naudojimo rezultatų, rekomenduojama paisyti šiame skyrelyje pateikiamų nurodymų.

### Nuotraukų popieriaus laikymas

- Nuotraukų popierių laikykite originalioje pakuotėje arba uždarame plastikiniame maišelyje.
- Nuotraukų popieriaus pakuotę laikykite ant plokščio, vėsaus ir sauso paviršiaus.
- Nepanaudotus nuotraukų popieriaus lapus vėl sudėkite į maišelį. Spausdintuve paliktas popierius gali deformuotis.

54

### Nuotraukų popieriaus naudojimas

- Nuotraukų popierių reikia laikyti už kraštų, kad ant spausdinamojo paviršiaus neliktų pirštų atspaudų.
- Jei užlinko nuotraukų popieriaus kraštai, įdėkite jį į saugojimo maišelį ir švelniai palankstykite priešinga kryptimi, kad jis išsitiesintų.

6 skyrius

# 7 Trikčių diagnostika

"HP Photosmart" spausdintuvas suprojektuotas taip, kad būtų patikimas ir paprastas naudoti. Šiame skyriuje atsakoma į dažnai užduodamus klausimus, kaip naudoti spausdintuvą ir spausdinti be kompiuterio. Jame pateikiama informacija apie tokius dalykus:

- spausdintuvo techninės įrangos problemas
- Spausdinimo problemos
- pranešimus apie klaidas

Papildomos informacijos apie trikčių diagnostiką ieškokite

- Programinės įrangos įrengimo trikčių diagnostika: Kartu su spausdintuvu pateikiamas Greitosios paleisties bukletas.
- Spausdintuvo programinės įrangos ir spausdinimo per kompiuterį trikčių diagnostika: Elektroninis "HP Photosmart" spausdintuvo žinynas. Daugiau informacijos apie elektroninio "HP Photosmart" spausdintuvo žinyno naudojimą ieškokite Sveiki. "Macintosh" operacinės sistemos vartotojai informacijos trikčių diagnostikos klausimais ir paaiškinimų taip pat turėtų ieškoti HP Photosmart Meniu dokumentuose.

### Spausdintuvo techninės įrangos problemos

Prieš kreipdamiesi į HP techninės priežiūros tarnybą perskaitykite šį trikčių diagnostikai skirtą skyrių arba kreipkitės paramos į tarnybas internetu www.hp.com/support.



Pastaba Jei spausdintuvą prie kompiuterio norite prijungti USB kabeliu, HP rekomenduoja naudoti visam dvigubam greičiui tinkantį 3 metrų (10 pėdų) arba trumpesnį kabelį, kad srityje apie kabelį kuo labiau sumažėtų galimų trikčių, kuriuos gali sukelti elektromagnetiniai laukai, pavojus.

Spausdintuvo lemputė šviečia mėlyna spalva, bet spausdintuvas nespausdina.

**Sprendimas** Spausdintuvas apdoroja informaciją. Laukite, kol apdorojimas baigsis.

#### Šviečia lemputė "Dėmesio"

#### **Sprendimas**

- Instrukcijų ieškokite spausdintuvo ekrane. Jei prie spausdintuvo prijungta skaitmeninė kamera, instrukcijų ieškokite kameros ekrane. Jei spausdintuvas prijungtas prie kompiuterio, instrukcijų ieškokite kompiuterio ekrane.
- Išjunkite spausdintuvą, tada ištraukite maitinimo laidą. Palaukite apie 10 sekundžių, paskui vėl jjunkite. Įjunkite spausdintuvą.

Jei lemputė "Dėmesio" vis tiek šviečia, žr. www.hp.com/support arba pagalbos kreipkitės į HP techninės priežiūros tarnybą.

#### Spausdintuvas nesuranda nuotraukų, kurias įrašiau į atminties kortelę

**Priežastis** Atminties kortelės rinkmenos gali būti tokio tipo, kurio spausdintuvas tiesiogiai iš kortelės nuskaityti negali.

#### **Sprendimas**

- Įrašykite nuotraukas į kompiuterį. Tada jas spausdinkite iš kompiuterio.
   Daugiau informacijos ieškokite elektroniniame "HP Photosmart" spausdintuvo pagalbos žinyne, taip pat su kamera teikiamuose dokumentuose.
- Kai kitą kartą fotografuosite, nustatykite skaitmeninę kamerą taip, kad įrašytų nuotraukas rinkmenos formatu, ir spausdintuvas tiesiogiai rinkmeną nuskaitys iš atminties kortelės. Tinkamų rinkmenų formatų sąrašas yra Spausdintuvo techninės sąlygos. Instrukcijų, kaip nustatyti skaitmeninę kamerą, kad įrašytų nuotraukas, tam tikrais rinkmenų formatais ieškokite kartu su kamera teikiamuose dokumentuose.

Jei problema išlieka, gali tekti performuoti atminties kortelę.

#### Spausdintuvas prijungtas prie elektros tinklo, tačiau neįsijungia

#### **Sprendimas**

- Galbūt spausdintuvas per daug eikvoja energijos. Ištraukite spausdintuvo maitinimo laidą. Palaukite apie 10 sekundžių ir vėl įjunkite maitinimo laidą. Įjunkite spausdintuvą.
- Galbūt spausdintuvas įjungtas į maitinimo liniją, kuri išjungta. Įjunkite maitinimo liniją, tada įjunkite spausdintuvą.
- Gali būti blogas maitinimo laidas. Pasižiūrėkite, ar šviečia žalia maitinimo laido lemputė.

# Kai įjungiu, spausdintuvas pradeda veikti triukšmingai, arba triukšmas kyla įjungus po pertraukos

**Sprendimas** Spausdintuvas triukšmingai veikti gali pradėti po ilgesnės pertraukos (maždaug po 2 savaičių) arba po to, kai vėl atnaujinamas nutrūkęs srovės tiekimas. Tai normali darbo būsena. Kad spausdinimo kokybė būtų geriausia, spausdintuvas atlieka automatinę savižiūros procedūrą.

#### Mirkčioja visos spausdintuvo lemputės

**Sprendimas** Sutriko spausdintuvo techninė įranga. Gali būti reikalinga techninė apžiūra. Ištraukite spausdintuvo maitinimo laidą. Palaukite apie 10 sekundžių, paskui vėl įjunkite. Įjunkite spausdintuvą. Jei lemputės vis dar šviečia, ieškokite pagalbos www.hp.com/support arba kreipkitės į HP techninės priežiūros tarnybą.

### Spausdinimo problemos

Prieš kreipdamiesi į HP techninės priežiūros tarnybą perskaitykite šį trikčių diagnostikai skirtą skyrių arba kreipkitės paramos į tarnybas internetu www.hp.com/support.

## Kai paleidžiu spausdinti per reguliavimo skydelį, nuotraukos spausdinamos su rėmeliu

**Sprendimas** Paspauskite **Layout** (išdėstymas) ir rinkitės parinktį **One photo per page borderless** (viena nuotrauka be rėmelio puslapyje) parinktį. Kai įdėta atminties kortelė, spausdintuvo ekrano apačioje, per vidurį, ištisine oranžine spalva šviečia stačiakampis – taip patvirtinama parinktis.

#### Spausdinama labai lėtai

**Sprendimas** Galimos tokios priežastys: 1) galbūt spausdinate PDF formato rinkmeną arba darbą su aukštos skyros grafika ar nuotraukomis, arba 2) galbūt savo spaudiniams pasirinkote aukščiausią skyrą. Dideli, sudėtingi darbai su grafikos elementais ar nuotraukomis, ypač jei aukšta skyra, spausdinami lėčiau negu tekstiniai dokumentai.

#### iš pagrindinio dėklo netiekiamas spausdintuvui popierius

#### **Sprendimas**

- Galbūt į dėklą įdėta per daug popieriaus. Nuimkite kiek popieriaus ir pabandykite spausdinti toliau.
- Gali būti ne iki galo įstumtas pagrindinis dėklas. Įstumkite pagrindinį dėklą iki galo.
- Gali būti netinkamai sureguliuoti popieriaus kreiptuvai. Žiūrėkite, kad popieriaus kreiptuvai pagal plotį ir ilgį būtų arti popieriaus kraštų ir nelenktų popieriaus.
- Gali būti sulipę du ar daugiau popieriaus lakštų. Išimkite iš pagrindinio dėklo popierių, skleisdami popieriaus šūsnį per kraštus atskirkite lakštus, vėl įdėkite popierių ir mėginkite spausdinti toliau.
- Jei popierius susiglamžęs ar sulankstytas, pamėginkite spausdinti pakeitę kitu.
- Popierius gali būti per plonas arba per storas. Geriausius rezultatus gausite naudodami HP rašaliniam spausdintuvui skirtą popierių. Daugiau informacijos ieškokite Tinkamo popieriaus pasirinkimas.

#### Išspausdinti lapai krinta iš išvesties dėklo

**Sprendimas** Spausdinant turi būti ištrauktas išvesties dėklo ilgintuvas.

#### Susigarankščiavę arba susiraitę spaudiniai

**Sprendimas** Darbui išspausdinti reikia daugiau rašalo negu paprastai. Spausdinkite darbą per kompiuterį ir, naudodamiesi spausdintuvo programine

įranga, sumažinkite rašalo sodrumo lygį. Išsamesnės informacijos ieškokite elektroniniame "HP Photosmart" spausdintuvo pagalbos žinyne.

#### Dokumentas išspausdintas kampu arba ne per vidurį

#### **Sprendimas**

- Gali būti netinkamai įdėtas popierius. Įdėkite popierių iš naujo, žiūrėkite, kad
  jis pagrindiniame dėkle būtų tinkamai orientuotas ir kad popieriaus kreiptuvai
  pagal lapo plotį ir ilgį būtų prie pat briaunų. Instrukcijų, kaip krauti popierių,
  ieškokite Popieriaus įdėjimas.
- Jei naudojate priedą abipusio spausdinimo įrenginį, pamėginkite jį išimti ir spausdinti toliau.
- Gali prireikti sulygiuoti spausdintuvą. Daugiau informacijos ieškokite Spausdintuvo lygiavimas.

#### Spalvos atspaudžiamos nepatenkinamai

#### **Sprendimas**

- Viena iš spalvinio rašalo kasečių gali būti beveik tuščia tada spausdinant šis rašalas keičiamas kitos spalvos rašalu. Išėmę visas atminties korteles ir paspaudę Select Photos (išsirinkti nuotraukas) ▶ mygtuką patikrinkite apytikrį rašalo lygį. Jei rašalo kasetė beveik tuščia, pakeiskite ją. Daugiau informacijos ieškokite Rašalo kasečių įstatymas.
- Gali prireikti sulygiuoti spausdintuvą. Daugiau informacijos ieškokite Spausdintuvo lygiavimas.
- Gali prireikti išvalyti spausdinimo galvutę. Daugiau informacijos ieškokite Automatinis spausdintuvo galvutės valymas.

# Spausdinant iš spausdintuvo neišeina popierius, arba spausdinimo metu popierius užstrigo

#### **Sprendimas**

- Galbūt reikės apžiūrėti spausdintuvą. Instrukcijų ieškokite spausdintuvo ekrane.
- Galbūt netiekiama energija arba atsipalaidavo kuri nors jungtis. Patikrinkite, ar tiekiama energija ir ar gerai prijungtas maitinimo laidas.
- Pagrindiniame dėkle arba nuotraukų dėkle gali nebebūti popieriaus.
   Pažiūrėkite, ar tinkamai įkrautas popierius. Instrukcijų, kaip krauti popierių, ieškokite Popieriaus įdėjimas.
- Jei spausdinimo metu užstrigo popierius, mėginkite daryti taip.
  - Išjunkite spausdintuvą, tada atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio. Išimkite visą popierių, trukdantį spausdinti. Nuimkite užpakalinį spausdintuvo dangtį. Iš spausdintuvo atsargiai pašalinkite užstrigusį popierių, tada vėl uždėkite užpakalinį dangtį. Jei viso užstrigusio popieriaus per užpakalinę spausdintuvo pusę pašalinti nepavyko, pamėginkite spausdintuvo viduje

užstrigusį popierių pašalinti atvėrę popieriaus strigties dangtelį, esantį viršutiniame dangtyje. Dviejų popieriaus strigties pašalinimo vietų iliustracijas rasite Popieriaus klaidos. Baigę šalinti popieriaus strigtį vėl ijunkite spausdintuvą į maitinimo tinklą, ijunkite spausdintuvą ir mėginkite spausdinti toliau.

 Jei spausdinate etiketes, žiūrėkite, kad eidama spausdintuvu etiketė neatsiklijuotų nuo etiketės lakšto.

#### Iš spausdintuvo išlindo tuščias lapas

**Priežastis** Galbūt pradėjote spausdinti, o paskui spausdinimo užduotį atšaukėte.

**Sprendimas** Jei spausdinimo užduotį atšaukėte prieš pat prasidedant spausdinimo darbui, spausdintuvas jau galėjo būti įsikėlęs popierių. Kai spausdinsite kitą kartą, spausdintuvas prieš spausdindamas naują darbą išleis tuščią lapą.

**Priežastis** Spausdintuvui galėjo būti pasiųsta didelės duomenų apimties spausdinimo užduotis.

**Sprendimas** Palaukite, kol spausdintuvas prieš tęsdamas spausdinimą parengs spausdinimo galvutę.

#### Spausdintuvas paragino mane išspausdinti bandomąjį lygiuotės lapą

**Priežastis** Kad spausdinimo kokybė būtų optimali, reikia periodiškai išlygiuoti spausdinimo galvutę.

**Sprendimas** Taip paraginti įdėkite paprasto laiško arba A4 formato popieriaus. Lygiuotės lapa išmeskite arba panaudokite pakartotinai.

#### Taikant numatytasias spausdinimo parinktis nuotrauka nespausdinama

**Sprendimas** Galite būti pakeitę išrinktos nuotraukos spausdinimo parinktis. Spausdinimo parinktys, kurias priskiriate nuotraukai, pakeičia numatytąsias spausdinimo parinktis. Visas tam tikrai nuotraukai priskirtas spausdinimo parinktis atšaukdami nuotraukos išranką atšaukite. Daugiau informacijos ieškokite Norimų spausdinti nuotraukų išsirinkimas.

#### Rengdamasis spausdinti spausdintuvas išmeta popierių

**Sprendimas** Automatinio popieriaus jutiklio veikimą gali trikdyti tiesioginė saulės šviesa. Patraukite spausdintuvą, kad ant jo nekristų tiesioginiai saulės spinduliai.

#### Prasta spaudinio kokybė

#### **Sprendimas**

- Viena iš spalvinio rašalo kasečių gali būti beveik tuščia tada spausdinant šis rašalas keičiamas kitos spalvos rašalu. Išėmę visas atminties korteles ir paspaudę Select Photos (išsirinkti nuotraukas) ▶ mygtuką patikrinkite apytikrį rašalo lygį. Jei rašalo kasetė beveik tuščia, pakeiskite ją. Daugiau informacijos ieškokite Rašalo kasečių įstatymas.
- Naudokite spausdintuvui skirtą nuotraukų popierių. Geriausių rezultatų pasieksite naudodami popierių, rekomenduojamą Tinkamo popieriaus pasirinkimas
- Gali būti, kad spausdinate ne ant tos popieriaus pusės. Žiūrėkite, kad popierius būtų ikrautas spausdinamaja puse žemyn.
- Gali būti, kad pasirinkote žemą skaitmeninės kameros skyros nuostatą.
   Sumažinkite vaizdo dydį ir mėginkite spausdinti toliau. Kad vėliau rezultatai būtų geresni, pasirinkite aukštesne skaitmeninės kameros skyros nuostata.
- Galbūt blogai veikia rašalo kasetė arba spausdinimo galvutė. Mėginkite daryti taip.
  - Po vieną išimkite ir vėl įdėkite visas rašalo kasetes taip įsitikinsite, kad jos tinkamai įdėtos.
  - Paleiskite automatinę spausdinimo galvutės valymo procedūrą. Daugiau informacijos ieškokite Automatinis spausdintuvo galvutės valymas.
  - Sulygiuokite spausdintuvą. Daugiau informacijos ieškokite Spausdintuvo lygiavimas.
  - Jei spausdinimo kokybės problemos išlieka ir išmėginus minėtas priemones, susisiekite su HP techninės priežiūros tarnyba.

#### Nuotraukos spausdinamos netinkamai

#### **Sprendimas**

- Gali būti, kad netinkamai įdėjote nuotraukų popierių. Žiūrėkite, kad nuotraukų popierius būtu idėtas spausdinamaja puse žemyn.
- Gali būti, kad nuotraukų popierius netinkamai tiekiamas į spausdintuvą.
   Mėginkite daryti taip.
  - Patikrinkite, ar nėra popieriaus strigties. Daugiau informacijos ieškokite Popieriaus klaidos.
  - Istumkite popierių į nuotraukų dėklą iki pat galo.
  - Vienu metu dėkite vieną nuotraukų popieriaus lakštą.

## Nuotraukos, kurias skaitmeninėje kameroje priskyriau spausdinti, nespausdinamos

**Sprendimas** Kai kurios skaitmeninės kameros leidžia nuotraukas priskirti spausdinti tiek per kameros vidinę atmintinę, tiek per atminties kortelę. Jei nuotraukas priskyrėte spausdinti per vidinę atmintinę, o paskui jas perkėlėte iš kameros vidinės atmintinės į atminties kortelę, paskyros nepersikėlė. Nuotraukas

spausdinti skirkite po to, kai jas perkelsite iš skaitmeninės kameros vidinės atmintinės į atminties kortelę.

### Klaidų pranešimai

Prieš kreipdamiesi į HP techninės priežiūros tarnybą perskaitykite šį trikčių diagnostikai skirtą skyrių arba kreipkitės paramos į tarnybas internetu www.hp.com/support.

Pranešimus apie klaidas, pasirodančius spausdintuvo ekrane, galima suskirstyti į tokias grupes:


- Popieriaus klaidos
- Rašalo kasetės klaidos
- Atminties kortelės klaidos
- Kompiuterio spausdinimo klaidos

#### Popieriaus klaidos

Prieš kreipdamiesi į HP techninės priežiūros tarnybą perskaitykite šį trikčių diagnostikai skirtą skyrių arba kreipkitės paramos į tarnybas internetu www.hp.com/support.


#### Pranešimas apie klaida Popieriaus strigtis. Pašalinkite strigti ir paspauskite OK.

**Sprendimas** Išjunkite spausdintuvą, tada atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio. Išimkite visą popierių, trukdantį spausdinti. Nuimkite užpakalinį spausdintuvo dangtį. Iš spausdintuvo atsargiai pašalinkite užstrigusį popierių, tada vėl uždėkite užpakalinį dangtį.

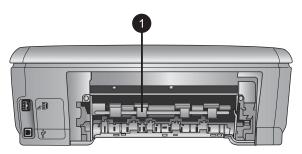

1 Kad ištrauktumėte užstrigusį popierių, nuimkite užpakalinį dangtį.

Jei viso užstrigusio popieriaus per užpakalinę spausdintuvo pusę pašalinti nepavyko, pamėginkite spausdintuvo viduje užstrigusį popierių pašalinti atvėrę popieriaus strigties dangtelį, esantį viršutiniame dangtyje.

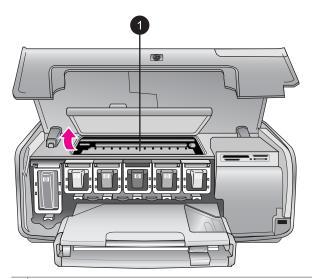

Kad pašalintumėte popieriaus strigtį spausdintuvo viduje, atverkite popieriaus strigties dangtelį.

Vėl prijunkite spausdintuvą prie elektros tinklo ir įjunkite spausdintuvą.

#### Pranešimas apie klaidą: Nėra popieriaus. Įdėkite popieriaus ir paspauskite OK.

**Sprendimas** Įdėkite popieriaus ir, kad vėl būtų spausdinama, paspauskite **OK**. Instrukcijų, kaip krauti popierių, ieškokite Popieriaus įdėjimas.

#### Pranešimas apie klaidą: Netinkamas laikmenos dydis.

**Sprendimas** Į popieriaus dėklą įdėto popieriaus dydis spausdintuvui netinka. Paspauskite **OK**, tada įdėkite tinkamo dydžio popieriaus. Tinkamo popieriaus formato sąrašas yra Spausdintuvo techninės sąlygos.

#### Pranešimas apie klaidą: Nesuveikė automatinis popieriaus jutiklis.

**Sprendimas** Automatinis popieriaus jutiklis yra užstotas arba pažeistas. Pamėginkite spausdintuvą pastumti toliau nuo tiesioginės saulės šviesos, tada paspauskite **OK** ir mėginkite spausdinti toliau. Jei tai nepadeda, žr. www.hp.com/support arba susisiekite su HP techninės priežiūros tarnyba.

#### Rašalo kasetės klaidos

Prieš kreipdamiesi į HP techninės priežiūros tarnybą perskaitykite šį trikčių diagnostikai skirtą skyrių arba kreipkitės paramos į tarnybas internetu www.hp.com/support.

#### Pranešimas apie klaidą: Įdėta ne ta (tos) rašalo kasetė(-ės)

**Sprendimas** Pirmą kartą nustatant ir naudojant spausdintuvą "HP Photosmart" būtinai turi būti įdėtos rašalo kasetes, tiekiamos kartu su spausdintuvu. Šiose rašalo kasetėse yra specialus rašalas, kuris susimaišo su spausdinimo galvutės agregate esančiu rašalu.

Kad ištaisytumėte šią klaidą, pakeiskite paveiktą(-as) rašalo kasetę(-es) kartu su rašalo kasetėmis, kurios tiekiamos su spausdintuvu "HP Photosmart".

Daugiau informacijos, kaip pakeisti rašalo kasetes, rasite Rašalo kasečių įstatymas.

#### Pranešimas apie klaidą: Netinkama rašalo kasetė

Priežastis Įdėta ne ta (tos) rašalo kasetė(-ės).

**Sprendimas** Įrengus įrenginį nurodytos(-ų) rašalo kasetės(-ių) naudoti nebegalima. Pakeiskite rašalo kasetę(-es) tinkama(-omis) jūsų spausdintuvui "HP Photosmart". Kasečių, kurias galima naudoti su šiuo spausdintuvu, numeriai užrašyti paskutiniame šio spausdintuvo vadovo viršelyje.

Daugiau informacijos, kaip pakeisti rašalo kasetes, rasite Rašalo kasečių įstatymas.

#### Pranešimas apie klaidą: Artimiausiu metu keiskite kasetes

Priežastis Nurodyta(-os) rašalo kasetė(-ės) yra beveik tuščia(-ios).

**Sprendimas** Kurį laiką dar galima spausdinti spausdinimo galvutės agregate likusiu rašalu. Pakeiskite nurodytą(-as) rašalo kasetę(-es) arba spauskite **OK** ir spausdinkite toliau.

Daugiau informacijos, kaip pakeisti rašalo kasetes, rasite Rašalo kasečių įstatymas.

#### Pranešimas apie klaidą: Rašalo kasetė(-ės) yra tuščia(-ios)

Priežastis Nurodyta(-os) rašalo kasetė(-ės) yra tuščia(-ios).

**Sprendimas** Pakeiskite nurodytą(-as) rašalo kasetę(-es) nauja rašalo kasete(-emis).

- Jei tuščia yra juodo rašalo kasetė, galite tęsti spausdinimą su kitomis spalvinio rašalo kasetėmis. Tam spausdintuvo ekrane pasirodančiame lange reikia išsirinkti atitinkamą parinktį.
- Jei tuščia yra spalvinio rašalo kasetė, galite tęsti spausdinimą su juodo rašalo kasete. Tam spausdintuvo ekrane pasirodančiame lange reikia išsirinkti atitinkamą parinktį.

Atsižvelgdami į spausdinimo užduoties būseną galite paspausti **OK** ir darbą tęsti. Jei spausdintuvas "HP Photosmart" spausdinimo užduotį įpusėjęs, paspauskite **Cancel** (atšaukti) ir pakartokite spausdinimo užduotį.



Pastaba Teksto ir nuotraukos kokybė skirsis nuo kokybės, kurių būtų galima išgauti spausdinant su visomis rašalo kasetėmis. Jei tuščia(-ios) rašalo kasetė(-ės) greitu laiku nebus pakeista(-os), spausdinimo darbas sustos.

Daugiau informacijos, kaip pakeisti rašalo kasetes, rasite Rašalo kasečių įstatymas.

#### Pranešimas apie klaida: Negalima spausdinti

Priežastis Nurodyta(-os) rašalo kasetė(-ės) yra tuščia(-ios).

**Sprendimas** Kad galėtumėte atnaujinti spausdinimą, iškart keiskite nurodytą(-as) rašalo kasetę(-es).

Spausdintuvas "HP Photosmart" negali tęsti spausdinimo, kol nebus pakeista nurodyta(-os) rašalo kasetė(-ės). Spausdinimo darbas sustos.

Daugiau informacijos, kaip pakeisti rašalo kasetes, rasite Rašalo kasečių įstatymas.

#### Pranešimas apie klaidą: Rašalo kasetės problema

Priežastis Nurodyta(-os) rašalo kasetė(-ės) pažeista(-os) arba jos (jų) nėra.

**Sprendimas** Kad galėtumėte atnaujinti spausdinimą, iškart keiskite nurodytą(-as) rašalo kasetę(-es). Jei spausdintuve "HP Photosmart" netrūksta nė vienos kasetės, gali prireikti nuvalyti rašalo kasetės kontaktus.

Daugiau informacijos, kaip pakeisti rašalo kasetes, rasite Rašalo kasečių įstatymas. Daugiau informacijos, kaip valyti rašalo kasečių kontaktus, rasite Rankinis rašalo kasetės kontaktų valymas.

Jei spausdintuve "HP Photosmart" netrūksta nė vienos kasetės ir nuvalius rašalo kasetės kontaktus vis dar rodomas tas pats pranešimas, reikės pakeisti rašalo kasetę. Ištraukite problemas keliančią kasetę ir pažiūrėkite į apačioje užrašytą galiojimo datą, pateikiamą formatu "metai / mėnuo / diena". Jei garantija dar galioja, susisiekite su HP techninės priežiūros centru ir pasiimkite naują kasetę.

#### Pranešimas apie klaidą: Baigiasi rašalo galiojimo laikas

Priežastis Baigiasi nurodytos(-ų) rašalo kasetės(-čių) rašalo galiojimo laikas.

**Sprendimas** Jei galiojimo laiko terminas beveik pasibaigęs, kad išgautumėte geriausią spausdinimo kokybę, rašalo kasetę(-es) pakeiskite. Tęsti spausdinimą galite paspaudę **OK**. HP rašalo, kurio galiojimo laikas baigėsi, kokybės ir patikimumo negarantuoja.

Daugiau informacijos, kaip pakeisti rašalo kasetes, rasite Rašalo kasečių įstatymas.

#### Pranešimas apie klaidą: Rašalo kasetės(-ių) galiojimo laikas baigėsi

Priežastis Nurodytos(-ų) rašalo kasetės(-čių) rašalo galiojimo laikas baigėsi.

**Sprendimas** Jei rašalo kasetės(-ių) galiojimo laikas baigėsi, kad išgautumėte geriausią spausdinimo kokybę, keiskite rašalo kasetę(-es). Tęsti spausdinimą galite paspaudę **OK**. HP rašalo, kurio galiojimo laikas baigėsi, kokybės ir patikimumo negarantuoja.

Daugiau informacijos, kaip pakeisti rašalo kasetes, rasite Rašalo kasečių įstatymas.

#### Pranešimas apie klaidą: Ne HP rašalas

Priežastis Jūsy spausdintuvas "HP Photosmart" aptiko ne HP rašalą.

**Sprendimas** Pakeiskite nurodytą(-as) rašalo kasetę(-es) arba spauskite **OK** ir spausdinkite toliau.

HP rekomenduoja naudoti autentiškas HP rašalo kasetes. Autentiškos HP rašalo kasetės suprojektuotos ir išbandytos su HP spausdintuvais, kad visada jums padėtų pasiekti puikių rezultatų.



Pastaba HP negarantuoja ne HP rašalo kokybės ir patikimumo. Jei spausdintuvo apžiūros arba taisymo darbų prireikia dėl ne HP rašalo naudojimo, ty darbų sanaudos garantijos metu nebus dengiamos.

Jei įsitikinę, kad įsigijote autentišką HP rašalo kasetę(-es), žr.

www.hp.com/go/anticounterfeit

#### Pranešimas apie klaidą: Originalus HP rašalas išeikvotas

Priežastis Nurodytos kasetės(-čių) originalus HP rašalas išeikvotas.

**Sprendimas** Pakeiskite nurodytą(-as) rašalo kasetę(-es) arba spauskite **OK** ir spausdinkite toliau.

HP rekomenduoja naudoti autentiškas HP rašalo kasetes. Autentiškos HP rašalo kasetės suprojektuotos ir išbandytos su HP spausdintuvais, kad visada jums padėtų pasiekti puikių rezultatų.



**Pastaba** HP negarantuoja ne HP rašalo kokybės ir patikimumo. Jei spausdintuvo apžiūros arba taisymo darbų prireikia dėl ne HP rašalo naudojimo, tų darbų sąnaudos garantijos metu nebus dengiamos.

Jei jsitikinę, kad jsigijote autentišką HP rašalo kasetę(-es), žr.

www.hp.com/go/anticounterfeit

#### Pranešimas apie klaidą: Numatyta priežiūra

**Priežastis** Reikalina spausdintuvo apžiūra – reikia išlygiuoti ir kalibruoti spausdinimo galvutę.

**Sprendimas** Kad išgautumėte puikią spausdinimo kokybę, sulygiuokite spausdintuvą. Į pagrindinį dėklą įdėkite nenaudoto laiškų arba A4 formato balto popieriaus ir paspauskite **OK**. Spausdintuvas "HP Photosmart" išlygiuoja spausdinimo galvutę, kalibruoja spausdintuvą ir tada išspausdina bandomąjį lapą. Spausdinkite ant bandomojo lapo kitos pusės arba išmeskite jį.

#### Pranešimas apie klaidą: Kalibravimo klaida

**Priežastis** Į pagrindinį dėklą įdėto popieriaus tipas netinka spausdintuvui sulygiuoti.

**Sprendimas** Jei spausdintuvui sulygiuoti į pagrindinį dėklą įdėjote spalvoto arba nuotraukų popieriaus, sulygiavimas gali nepavykti. Į pagrindinį dėklą įdėkite

paprasto balto nenaudoto A4 formato popieriaus ir mėginkite sulygiavimo procesą pakartoti. Jei sulygiuoti ir vėl nepavyksta, galbūt pažeistas jutiklis arba rašalo kasetė. Susisiekite su HP techninės priežiūros tarnyba.

Priežastis Pažeista rašalo kasetė arba jutiklis.

**Sprendimas** Susisiekite su HP techninės priežiūros tarnyba.


#### Pranešimas apie klaidą: Įstrigo rašalo kasetės svirtis

**Priežastis** Užblokuotas spausdinimo galvutės agregatas.

**Sprendimas** Pašalinkite visus spausdinimo galvutę blokuojančius objektus.

#### Jei reikia išlaisvinti spausdinimo galvutės agregatą

1. Atverkite viršutinį dangtį, paskui popieriaus strigties dangtelį.

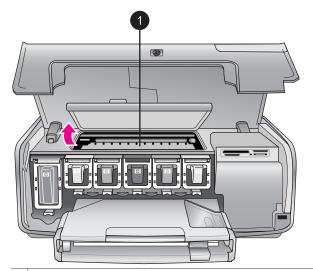

- 1 Kad galėtumėte išlaisvinti spausdinimo galvutės agregatą, atverkite popieriaus strigties dangtelį.
- Pašalinkite visus spausdinimo galvutę blokuojančius objektus, taip pat ir popierių bei pakavimo medžiagas.
- 3. Išjunkite, paskui vėl jjunkite spausdintuvą.
- Užverkite popieriaus strigties dangtelį ir viršutinį dangtį.

#### Pranešimas apie klaidą: Rašalo sistemos triktis

**Priežastis** Sutriko spausdintuvo "HP Photosmart" galvutės agregatas arba rašalo tiekimo sistema, ir spausdintuvas nebegali spausdinti.

**Sprendimas** Išjunkite spausdintuvą, tada ištraukite maitinimo laidą. Palaukite apie 10 sekundžių, paskui vėl įjunkite. Jei pranešimas apie klaidą neišvalomas, susisiekite su HP techninės priežiūros tarnyba.

### Atminties kortelės klaidos

Prieš kreipdamiesi į HP techninės priežiūros tarnybą perskaitykite šį trikčių diagnostikai skirtą skyrių arba kreipkitės paramos į tarnybas internetu www.hp.com/support.

## Pranešimas apie klaidą: Trūksta nuotraukos. --ARBA--Trūksta kelių nuotraukų.

**Sprendimas** Spausdintuvas negali perskaityti rinkmenos, esančios atminties kortelėje, arba atminties kortelėje nėra vienos ar kelių užduotyje nurodytų rinkmenų. Pamėginkite nuotraukas į kompiuterį įrašyti ne iš atminties kortelės, o iš skaitmeninės kameros. Jei trūksta nuotraukos, galbūt ją atsitiktinai ištrynėte iš atminties kortelės.

Pranešimas apie klaidą: Prieigos prie kortelės klaida. Užduotis atmesta. Paspustelėkite OK.--ARBA--Pažeista rinkmenų katalogo struktūra. --ARBA--Pažeista pati kortelė. Užduotis atmesta. Paspauskite OK.

**Priežastis** Spausdintuvas negali perskaityti atminties kortelėje esančių duomenų ir negali atlikti jokios iš dabar nurodytų spausdinimo užduočių. Gali būti pažeisti duomenys arba gali būti techninių atminties kortelės problemu.

## **Sprendimas**

- Irašykite rinkmenas į kompiuterį ir naudokitės jomis ten.
- Jei tai nepadeda, imkite naują atminties kortelę arba performuokite atminties kortele su skaitmenine kamera. Dings visos atminties kortelės nuotraukos.
- Jei tai nepadeda, gali būti pažeistos arba neįskaitomos nuotraukų rinkmenos.
   Prieš kreipdamiesi į HP techninės priežiūros tarnybą išmėginkite kitą atminties kortelę taip nustatysite, kas neveikia spausdintuvas ar atminties kortelė.

### Pranešimas apie klaidą: Nespausdina nuotraukų.

**Priežastis** Daugiau kaip 10 spaudintinų nuotraukų gali būti sugadintos, jų gali trūkti arba netinkamos jų rinkmenos. Informacijos apie tinkamus rinkmenų tipus ieškokite Spausdintuvo techninės sąlygos.

### **Sprendimas**

- Nuotraukas į kompiuterį įrašykite ne iš atminties kortelės, o iš skaitmeninės kameros.
- Irašykite rinkmenas į kompiuterį ir spausdinkite jas per jį.
- Išsispausdinkite nuotraukų sąrašą ir atšaukite nuotraukų išranką. Daugiau informacijos ieškokite Parinkimas, kurias nuotraukas spausdinti.

# Pranešimas apie klaidą: Kortelė apsaugota slaptažodžiu. Prieiga prie kortelės negalima.

**Sprendimas** Spausdintuvas negali perskaityti atminties kortelės, nes kortelė apsaugota slaptažodžiu. Darykite taip.

- 1. Išimkite atminties kortelę iš spausdintuvo.
- Įdėkite atminties kortelę į tą įtaisą, kuriuo naudodamiesi pirmą kartą į atminties kortelę įrašėte slaptažodį.
- Atminties kortelėje ištrinkite slaptažodį.
- Išimkite atminties kortelę ir vėl įdėkite ją į spausdintuvo atminties kortelės lizdą.
- 5. Vėl mėginkite spausdinti.

## Pranešimas apie klaidą: Kortelė užblokuota. Prieiga prie kortelės negalima.

**Sprendimas** Žiūrėkite, kad kortelės užraktas nebūtų užblokuotas.

### Pranešimas apie klaidą: Ne iki galo įdėta kortelė. Spustelėkite kortelę.

**Sprendimas** Spausdintuvas aptinka kortelę, tačiau negali jos perskaityti. Atsargiai spauskite atminties kortelę į atminties kortelės lizdą, kol ji sustos. Daugiau informacijos ieškokite Atminties kortelės įstatymas.

Pranešimas apie klaidą: Vienu metu naudokite vieną (1) kortelę. Išimkite atminties kortelę. --ARBA--Vienu metu naudokite tik vieną (1) įtaisą. Pašalinkite arba atjunkite įtaisą.

**Sprendimas** Į spausdintuvą vienu metu įdėta ne viena skirtingų tipų atminties kortelė arba įdėta atminties kortelė, kai prie kameros prievado prijungta skaitmeninė kamera. Išimkite atminties korteles arba atjunkite kamerą, kad spausdintuve teliktų įdėta viena kortelė arba būtų tik prijungta kamera.

### Pranešimas apie klaidą: Kortelė išimta. Užduotis atmesta. Paspauskite OK.

**Sprendimas** Iš spausdintuvo išėmėte atminties kortelę tuo metu, kai iš kortelės buvo spausdinama rinkmena. Darykite taip.

- 1. Paspauskite OK.
- Vėl įdėkite atminties kortelę ir spausdinkite pasirinktas nuotraukas toliau. Kol vykdoma spausdinimo užduotis, atminties kortelė būtinai turi būti įdėta.

Kad nepažeistumėte atminties kortelių ateityje, kol jos skaitomos, netraukite jų iš spausdintuvo atminties kortelės lizdo. Daugiau informacijos ieškokite Atminties kortelės ištraukimas.

### Pranešimas apie klaidą: Klaidinga kameros išrankų rinkmena (DPOF).

**Sprendimas** Spausdintuvas dėl pažeistų duomenų arba dėl klaidos atminties kortelėje negali perskaityri DPOF rinkmenos. Spausdintuvo reguliavimo skydelyje

atšaukite nuotraukų parinktį. Daugiau informacijos ieškokite Nuotraukų spausdinimas iš atminties kortelės.

## Pranešimas apie klaidą: Kortelėje nėra kai kurių iš kameros parinktų nuotraukų.

**Sprendimas** Trūksta kai kurių iš kameros parinktų nuotraukų arba jos yra ištrintos. Mėginkite daryti taip.

- Pasitikrinkite, ar netyčia nepašalinote iš atminties kortelės nuotraukų.
- Naudodamiesi skaitmenine kamera vėl atšaukite nuotraukų išranką.
- Išsispausdinkite naują nuotraukų sąrašą, kad matytumėte kiekvienos nuotraukos indeksą. Daugiau informacijos ieškokite Parinkimas, kurias nuotraukas spausdinti.

# Pranešimas apie klaidą: Šios nuotraukos negalima parodyti. --ARBA--Negalima parodyti visų nuotraukų. --ARBA--Nuotraukos pažeistos.

**Sprendimas** Spausdintuvui netinka atminties kortelės vaizdų formatai arba pažeistos rinkmenos. Tinkamų vaizdų formatų sąrašas yra Spausdintuvo techninės sąlygos. Nuotraukas perskaitykite naudodamiesi kompiuteriu. Informacijos apie tai, kaip kompiuteriu perskaityti nuotraukas, ieškokite Spausdinimas iš kompiuterio.

## Pranešimas apie klaidą: Netinkamas kortelės tipas.

**Sprendimas** Naudodamiesi kamera perkelkite nuotraukas į savo kompiuterį ir tada spausdinkite jas iš kompiuterio.

## Pranešimas apie klaidą: Kortelėje nėra kai kurių nuotraukų numerių.

**Sprendimas** Naudodamiesi kamera perkelkite nuotraukas į savo kompiuterį ir tada spausdinkite jas iš kompiuterio. Jei vis dar kai kurių nuotraukų trūksta, gali būti, kad jos iš atminties kortelės ištrintos.

# Kompiuterio ir spausdinimo jungčių klaidos

Prieš kreipdamiesi į HP techninės priežiūros tarnybą perskaitykite šį trikčių diagnostikai skirtą skyrių arba kreipkitės paramos į tarnybas internetu www.hp.com/support.

# Pranešimas apie klaidą: Spausdintuvo atmintis užpildyta. Užduotis atmesta. Paspauskite OK.

**Sprendimas** Sutriko spausdintuvo, spausdindančio nuotraukas, darbas. Mėginkite daryti taip.

- Kad ištrintumėte spausdintuvo atmintį, išjunkite, o paskui vėl įjunkite spausdintuva.
- Vienu metu spausdinkite po mažiau nuotraukų.

- Įrašykite nuotraukas į kompiuterį ir spausdinkite jas iš ten.
- Naudodamiesi atminties kortelės skaitytuvu įrašykite rinkmenas į kompiuterį ir spausdinkite jas iš ten.

Pranešimas apie klaidą: Jungties klaida. Patikrinkite kompiuterio jungtį. Paspauskite OK. --ARBA--Duomenys negauti. Patikrinkite kompiuterio jungtį. Kad tęstumėte, paspauskite OK. --ARBA--Jokio atsako iš kompiuterio.

**Sprendimas** Netinkamas kontaktas tarp spausdintuvo ir kompiuterio. Gali neveikti spausdintuvo programinė įranga arba gali būti atsipalaidavęs kabelis. Žiūrėkite, kad USB kabelis būtų patikimai prijungtas tiek prie kompiuterio, tiek prie USB jungties, esančios užpakalinėje spausdintuvo pusėje. Jei kabelis prijungtas tinkamai, patikrinkite, ar įrengta spausdintuvo programinė įranga.

Pranešimas apie klaidą: Spausdinimo užduoties vykdymo metu atjungta kamera.

**Sprendimas** Spausdinimo užduotis bus atmesta. Vėl USB kabelį prijunkite prie kameros ir spausdintuvo ir pakartotinai pasiųskite spausdinimo užduotį.

# 8 HP techninės priežiūros tarnyba



Pastaba HP techninės priežiūros tarnybos įvairiose šalyse / regionuose gali būti vadinamos įvairiai.

Jei kilo problema, vadovaukitės tokiomis instrukcijomis:

- 1. Žr. dokumentaciją, gautą su spausdintuvu.
  - Greitosios paleisties bukletas: "HP Photosmart 8200 series" Greitosios paleisties buklete aiškinama, kaip nustatyti spausdintuvą ir išspausdinti pirmąją nuotrauką.
  - Vartotojo vadovas: Vartotojo vadovas tai knyga, kurią skaitote. "Vartotojo vadove" aprašomos pagrindinės spausdintuvo ypatybės, aiškinama, kaip jį naudoti neprijungus prie kompiuterio, pateikiama trikčių nustatymo informacija.
  - Elektroninis spausdintuvo "HP Photosmart" pagalbos žinynas:
     Elektroniniame spausdintuvo "HP Photosmart" žinyne aprašoma, kaip
     naudoti prijungtą prie kompiuterio spausdintuvą, pateikiama informacija apie
     programinės įrangos trikčių nustatymą. Žr. Elektroninio spausdintuvo
     "HP Photosmart" žinyno pasiekimas.
- Jei naudojantis dokumentacija nepavyksta išspręsti problemos, aplankykite www.hp.com/support, kur galėsite:
  - Įeiti į pagalbos internetu puslapius
  - Nusiųsti į HP el. paštu žinutę ir gauti atsakymą į klausimą
  - Susisiekti su HP technikos specialistu per pokalbį internetu
  - Pasitikrinti, ar nėra programinės įrangos naujinių

Galimybės gauti pagalbos ir prieinamumas priklauso nuo gaminio, šalies / regiono ir kalbos.

- Tik Europoje: kreipkitės į vietinį pardavimo skyrių. Jei sugedo jūsų spausdintuvo techninė įranga, būsite paraginti spausdintuvą grąžinti ten, kur įsigijote.
   Garantijos laikotarpiu techninės priežiūros paslaugos bus suteiktos nemokamai.
   Garantijai pasibaigus paslaugos mokamos.
- 4. Jei vadovaudamiesi informacija, pateikta pagalbos žinyne ekrane arba HP interneto svetainėse, nesugebate pašalinti problemos, kreipkitės į savo šalies arba regiono HP techninės priežiūros tarnybą. Šalies / regiono tarnybų telefonų sąrašą rasite HP techninės priežiūros tarnyba telefonu.

# HP techninės priežiūros tarnyba telefonu

Kol spausdintuvui galioja garantija, galite gauti nemokamą techninę pagalbą telefonu. Daugiau informacijos ieškokite pakuotėje esančioje garantijoje, o jei norite pasitikrinti, kiek trunka nemokamo aptarnavimo laikotarpis, apsilankykite www.hp.com/support.

Pasibaigus nemokamo aptarnavimo telefonu laikotarpiui paslauga teikiama už tam tikrą mokestį. Galite skambinti HP platintojui arba savo šalies / regiono tarnybai ir pasiteirauti pagalbos galimybių.

Kad gautumėte HP pagalbą telefonu, skambinkite vietiniu pagalbos numeriu. Už skambutį reikės sumokėti tik ryšių įmonei.

**Šiaurės Amerika:** Skambinkite 1-800-474-6836 (1-800–HP-INVENT). JAV pagalba telefonu teikiama anglų ir ispanų kalba 24 valandas per dieną, 7 dienas per savaitę (dienų ir valandų skaičius gali keistis be įspėjimo). Ši paslauga garantijos laikotarpiu nemokama. Pasibaigus garantijai gali būti imamas tam tikras mokestis.

**Vakarų Europa**: Austrijos, Belgijos, Danijos, Ispanijos, Prancūzijos, Vokietijos, Airijos, Italijos, Nyderlandų, Norvegijos, Portugalijos, Suomijos, Švedijos, Šveicarijos ir Jungtinės Karalystės vartotojai savo šalies pagalbos telefonu tanybų numerius ras tinklalapyje www.hp.com/support.

**Kitos šalys ar regionai**: Žr. pagalbos telefonu tarnybų telefonų sąrašą, pateiktą antrame viršelyje.

## Pasirengimas skambinti

HP techninės priežiūros tarnybai skambinkite tik būdami prie savo kompiuterio ir spausdintuvo. Būkite pasirengę pateikti tokią informaciją:

- Spausdintuvo modelio numerį (esantį spausdintuvo priekinėje dalyje).
- Spausdintuvo serijos numerį (esantį spausdintuvo apatinėje dalyje).
- Kompiuterio operacinę sistemą.
- Spausdintuvo programinės įrangos versiją
  - Kompiuteris su "Windows" aplinka Kad sužinotumėte spausdintuvo programinės įrangos versiją, dešiniuoju pelės mygtuku paspauskite "HP Digital Imaging Monitor" piktogramą "Windows" užduočių juostoje ir išsirinkite About (apie).
  - Kompiuteris su "Macintosh" aplinka Kad sužinotumėte spausdintuvo programinės įrangos versiją, atverkite dialogo langą Print (spausdinti).
- Nurodyti pranešimus, rodomus spausdintuvo ekrane arba kompiuterio monitoriuje
- Atsakymus į tokius klausimus:
  - Ar taip buvo nutikę anksčiau? Ar prisimenate, kaip tai nutiko?
  - Ar maždaug tuo metu, kai atsirado triktis, prie kompiuterio nejungėte naujos techninės įrangos, nediegėte naujos programinės įrangos?

# Grąžinimas HP remonto tarnybai (tik Šiaurės Amerikoje)

HP suorganizuos jūsų gaminio paėmimą ir pristatys jį į centrinę HP remonto tarnybą. Už gaminio gabenimą ir tvarkymą mokame mes. Tokios paslaugos nemokamos visą techninės įrangos garantijos laikotarpį.

# **HP Quick Exchange Service (Japan only)**

製品に問題がある場合は以下に記載されている電話番号に連絡してください。製品が故障している、または欠陥があると判断された場合、HP Quick Exchange Serviceがこの製品を正常品と交換し、故障した製品を回収します。保証期間中は、修理代と配送料は無料です。また、お住まいの地域にも依りますが、プリンタを次の日までに交換することも可能です。

電話番号: 0570-000511 (自動応答)
:03-3335-9800 (自動応答システムが使用できない場合)
サポート時間: 平日の午前 9:00 から午後 5:00 まで
土日の午前 10:00 から午後 5:00 まで。
祝祭日および1月1日から 3日は除きます。

### サービスの条件

- サポートの提供は、カスタマケアセンターを通してのみ行われます。
- カスタマケアセンターがプリンタの不具合と判断した場合に、サービスを受けることができます。

**ご注意**: ユーザの扱いが不適切であったために故障した場合は、保証期間中あっでも修理は有料となります。詳細については保証書を参照してください。

### その他の制限

- 運送の時間はお住まいの地域によって異なります。 詳しくは、カスタマケアター に連絡してご確認ください。
- 出荷配送は、当社指定の配送業者が行います。ご注意: デバイスはインクカートリッジを取り外さないで返還してください。
- 配送は交通事情などの諸事情によって、遅れる場合があります。
- このサービスは、将来予告なしに変更することがあります。

# Papildomos garantijos galimybės

Už papildomus mokesčius galimi išplėstiniai spausdintuvo priežiūros planai. Apsilankykite puslapyje www.hp.com/support, pasirinkite savo šalį ar regioną bei kalbą, tada išnagrinėkite paslaugų ir garantijos sritį, kur rasite informacijos apie išplėstinius priežiūros planus.

8 skyrius

# A Techninės sąlygos

Šiame skyriuje pateikiami minimalūs sistemos reikalavimai, būtini "HP Photosmart" spausdintuvo programinei įrangai įrengti, ir konkrečios spausdintuvo techninės sąlygos.

Visą spausdintuvo techninių sąlygų sąrašą ir sistemos reikalavimus rasite elektroniniame "HP Photosmart" spausdintuvo žinyne. Daugiau informacijos apie elektroninio "HP Photosmart" spausdintuvo žinyno naudojimą ieškokite Sveiki.

## Sistemos reikalavimai

Komponentas	Minimalūs reikalavimai asmeniniam kompiuteriui, kuriame įrengta "Windows" sistema	Minimalūs reikalavimai "Macintosh" kompiuteriui
Operacinė sistema	"Microsoft® Windows 98", "2000 Professional", ME, "XP Home" ir "XP Professional"	"Mac® OS X 10.2.x, 10.3.x ar vėlesnė
Procesorius	"Intel® Pentium® II" (ar analogiškas) arba spartesnis	G3 arba spartesnis
Laisvosios kreipties atmintinė (RAM)	64 MB (rekomenduojama 128 MB)	Mac OS X 10.2.x, 10.3.x ar vėlesnė: 128 MB
Laisva vieta diske	500 MB	150 MB
Vaizduoklis	800 x 600, 16 bitų ar didesnių parametrų	800 x 600, 16 bitų ar didesnių parametrų
CD-ROM įrenginys	4x	4x
Jungiamumas	USB: "Microsoft Windows 98", "2000 Professional", ME, "XP Home" ir "XP Professional" "PictBridge": naudojant priekinę kameros jungtį "Bluetooth": naudojant papildomą "HP Bluetooth" belaidį adapterį	USB: priekinė ir užpakalinė jungtis (Mac OS X 10.2.x, 10.3.x ar vėlesnė) "PictBridge": naudojant priekinę kameros jungtį "Bluetooth": naudojant papildomą "HP Bluetooth" belaidį adapterį
Naršyklė	"Microsoft Internet Explorer" 5.5 ar naujesnė versija	_

# Spausdintuvo techninės sąlygos

Kategorija	Techninės sąlygos
Jungiamumas	<b>USB</b> : "Microsoft Windows 98", "2000 Professional", ME, "XP Home" ir "XP Professional"; Mac OS X 10.2.x, 10.3.x ir vėlesnės

(tęsinys)

Kategorija	Techninės sąlygos
Vaizdų rinkmenų formatai	"JPEG Baseline"
	TIFF 24 bitų RGB neglaudintos rinkmenos
	TIFF 24 bitų YCbCr neglaudintos rinkmenos
	TIFF 24 bitų RGB glaudintos rinkmenos
	TIFF 8 bitų nespalvotos neglaudintos ir glaudintos rinkmenos
	TIFF 8 bitų spalvų paletės neglaudintos ir glaudintos rinkmenos
	TIFF 1 bito neglaudintos, glaudintos arba "1D Huffman" rinkmenos
Vaizdo įrašų rinkmenų formatai	"Motion-JPEG AVI"
	"Motion-JPEG QuickTime"
	MPEG-1
Popieriaus specifikacijos	Rekomenduojamas maksimalus ilgis: 61 cm (14 coliy)
	Rekomenduojamas maksimalus storis: 292 µm (11,5 mil)
	Rekomenduojamas maksimalus voko storis: 673 µm
	(26,5 mil)
Tinkami popieriaus matmenys	Tinkami popieriaus matmenys, spausdinant iš kompiuterio
	Nuo 7,6 x 12,7 cm iki 22 x 61 cm (nuo 3 x 5 colių iki 8,5 x 24 colių)
	Tinkami matmenys, spausdinant iš reguliavimo pultelio
	Dešimtainė matų sistema: A6, A4, 10 x 15 cm (su paraštėmis ir be jų); "Imperial": 3,5 x 5 coliai, 4 x 6 coliai (su paraštėmis ir be jų), 4 x 12 colių, 5 x 7 coliai, 8 x 10 colių, 8,5 x 11 colių; kiti: "Hagaki" ir L dydžio
Tinkamos popieriaus rūšys	Popierius (paprastas, skirtas rašaliniam spausdintuvui, nuotraukų popierius ir panoraminių nuotraukų popierius)
	Vokai
	Skaidrės
	Etiketės
	Kortelės: rodyklės, atvirukai, "Hagaki", A6, L dydžio Šilkografinės laikmenos
	"Avery" C6611 ir C6612 lipnus nuotraukų popierius:
	10 x 15 cm (4 x 6 coliai), 16 stačiakampių ar ovalių lipdukų lape
Atminties kortelės	"CompactFlash", I ir II tipo
	"Microdrive"
	"MultiMediaCard"
	"Secure Digital"
	"Memory Stick"

Kategorija	Techninės sąlygos
	"xD-Picture Card"
Atminties kortelių palaikomi rinkmenų formatai	Spausdinimas: žr. šioje lentelėje pirmiau pateiktus vaizdu rinkmenų formatus.
	Įrašymas: visi rinkmenų formatai
Popieriaus dėklas – tinkami popieriaus dydžiai	Pagrindinis dėklas
	Nuo 8 x 13 cm iki 22 x 61 cm (nuo 3 x 5 colių iki 8,5 x 24 colių)
	Nuotraukų dėklas
	lki 10 x 15 cm (4 x 6 colių), su paraštėmis ar be jų
	Išvesties dėklas
	Visi tinkami pagrindinio ir nuotraukų dėklo dydžiai
Popieriaus dėklo talpa	Pagrindinis dėklas
	100 paprasto popieriaus lapų
	14 vokų
	20–40 kortelių (atsižvelgiant į storį)
	30 lapų etiketėms
	25 skaidrės, šilkografinės laikmenos ar nuotraukų popieriaus lapai
	10 nuotraukų popieriaus lapų
	Nuotraukų dėklas
	Išvesties dėklas
	20 nuotraukų popieriaus lapų
	50 paprasto popieriaus lapų
	10 atvirukų ar vokų
	25 etikečių ar šilkografinės laikmenos lapai
Darbo aplinka	Rekomenduojama temperatūra: 15–30 °C (59–86 °F)
	Maksimali temperatūra: 5-40 °C (41-104 °F)
	Laikymo temperatūra: -40-60 °C (-40-140 °F)
	<b>Rekomenduojamas drėgnumas</b> : 20–80 % santykinė drėgmė
	Maksimalus drėgnumas: 10–80 % santykinė drėgmė
Fiziniai parametrai	Aukštis: 16,0 cm (6,30 colio).
·	<b>Plotis</b> : 44,7 cm (17,6 colio)
	<b>Gylis</b> : 38,5 cm (15,2 colio)
	<b>Svoris</b> : 8,5 kg (18,7 svarai).
Galingumas	Spausdinimas, vid.: 75 W
	Spausdinimas, maks.: 94 W
	Budėjimo režimas: 13,3–16,6 W
Maitinimo šaltinio modelio numeris	HP dalis, Nr. 0957-2093

(tęsinys)

Kategorija	Techninės sąlygos
Reikalavimai maitinimui	100–240 V, kintamoji srovė (± 10 %), 50–60 Hz (± 3 Hz)
Rašalo kasetės	HP geltono rašalo kasetė
	HP žalsvai mėlyno rašalo kasetė
	HP šviesiai žalsvai mėlyno rašalo kasetė
	HP rausvai raudono rašalo kasetė
	HP šviesiai rausvai raudono rašalo kasetė
	HP juodo rašalo kasetė
	Pastaba Rašalo kasečių, tinkamų naudoti su šiuo spausdintuvu, numeriai pateikti galiniame šio vadovo viršelyje. Jei jau kelis kartus naudojote spausdintuvą, rašalo kasečių numerius taip pat rasite spausdintuvo programinėje įrangoje. Daugiau informacijos ieškokite Rašalo kasečių įstatymas.
Spausdinimo greitis	Nespalvotai: 32 psl. per minutę
(maksimalus)	Spalvotai: 31 psl. per minutę
	Nuotraukos: 14 sekundžių kiekvienai 10 x 15 cm (4 x 6 colių) nuotraukai
USB tinkamumas	"Microsoft Windows 98", "2000 Professional", ME, "XP Home" ir "XP Professional"
	Mac OS X 10.2.x, 10.3.x ar vėlesnė
	HP rekomenduoja naudoti visiškai su USB 2.0 suderinamą, ne ilgesnį nei 3 metrų (10 pėdų) ilgio kabelį.

# HP garantija

HP produktas	Ribotos garantijos galiojimo trukmė
Programinė įranga	90 dienų
Spausdinimo kasetės	Tol, kol pasibaigia HP rašalas arba iki galiojimo pabaigos datos, išspausdintos ant kasetės, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta pirma. Ši garantija netaikoma HP produktams, kurie buvo pakartotinai užpildyti, perdirbti, atnaujinti, netinkamai naudojami arba sugadinti.
Priedai	1 metai
Spausdintuvo išorinė įranga (išsamiau žr. toliau)	1 metai

#### A. Ribotos garantijos galiojimo apimtis

- Bendrové Hewlett-Packard (HP) galutiniam vartotojui garantuoja, kad aukščiau minėtas HP produktas yra pagamintas kvalifikuotų darbininkų ir be medžiagų defektų, ir užtikrina jo veikimą visu aukščiau nurodytu laikotarpiu nuo produkto isioilimo dienos.
- Programinės įrangos produktams HP ribota garantija taikoma tik tuo atveju, jeigu neįmanoma vykdyti programos
  pateikiamų instrukcijų. HP negarantuoja, kad bet kurio produkto veikimas bus nenutrūkstamas ir be klaidų.
- 3. HP ribota garantija apima tik tuos defektus, kurie yra tinkamo produkto naudojimo rezultatas. Ji netaikoma:
  - a. Jeigu produktas buvo netinkamai prižiūrimas arba buvo modifikuotas;
  - b. Programinei irangai; laikmenoms, dalims bei priedams, kuriy netiekia arba nepalaiko HP; arba
  - c. Operacijoms, kurios netelpa į specifikacijomis apibrėžtus produkto veikimo rėmus;
  - d. Jei produktas neleistinai modifikuojamas arba netinkamai naudojamas.
- 4. HP spausdintuvo produktams pakartotinai užpildytos arba neoriginálios HP dalies naudojimas įtakos vartotojo garantijai ir jokiai bendrovės HP atskirai papildomai palaikymo sutarčiai su vartotoju neturi. Tačiau jeigu spausdintuvo veikla sutrinka arba jis yra sugadintas dėl ne HP pagamintos arba užpildytos rašalo kasetės naudojimo, bendrovė HP pareikalaus sumokėti už sunaudotas medžiagas ir laika, skirtą tokiai trikčiai ar gedimui pašalinti.
- Jeigu garantijos galiojimo metu HP bus informuota apie kokį nors produkto, kurį HP garantija apima, defektą, bendrovė HP savo nuožiūra pataisys arba pakeis vartotojo produktą su defektais kitu.
- Jeigu HP negali pataisyti ar pakeisti defektų turinčios dalies, kurią apima HP garantija, kaip tai joje numatyta, bendrovė HP netrukus po to, kai jai bus pranešta apie defektą, grąžins pirkėjui už produktą sumokėtus pinigus.
- HP neprivalės pataisyti, pakeisti arba atlyginti nuostolių tol, kol vartotojas negrąžins defektų turinčio produkto bendrovei HP.
- 8. Visi pakaitiniai produktai gali būti nauji arba beveik nauji, tačiau savo funkcionalumu visada prilygs arba net pralenks pakeičiamą produktą.
- 9. HP produktuose gali būti perdirbtų dalių, komponentų arba medžiagų, kurios savo veikimu prilygsta naujoms.
- 10. HP ribotos garantijos pareiškimas galioja bet kurioje šalyje bei vietovėje, kurioje HP platina šį produkta. Atskiras papildomas paslaugų sutartis, pvz., atvykimo pas vartotoja, gali būti įmanoma sudaryti bet kurioje HP įgaliotoje paslaugų teikimo įmonėje bet kurioje šalyje, kurioje šis HP produktas yra platinamas bendrovės HP arba jos įgaliotųjų importuotoju.
- B. Garantijos apribojimai
  - TIEK, KIEK LEIDŽIA VIETOS ĮSTATYMAI NEI HP. NEI TREČIOS ŠALIES TIEKĖJAI NETEIKIA JOKIŲ KITŲ GARANTIJŲ AR SĄLYGŲ, NEI AIŠKIAI IŠREIKŠTŲ, NEI NUMANOMŲ - KOMERCINĖS NAUDOS, TINKAMOS KOKYBĖS BEI TIKIMO KONKREČIAM TIKSLUI GARANTIJU.

#### C. Atsakomybės apribojimai

- Šiamė Garantijos pareiškime nurodytos priemonės yra išskirtinės ir išimtinės vartotojui skirtos priemonės iki ribų, galimų pagal vietinius įstatymus.
- 2. ŇEI HP, NĚI TREČIOS ŠAĹIES TIEKĖJAI NEATSAKO NEI UŽ SUTARTIMI, NEI CIVILINĖS TEISĖS IEŠKINIU, NEI KOKIU NORS KITU TEISINIU BŪDU PAREMTUS IEŠKINIUS AR PRETENZIJAS DĖL TIESIOGINIŲ, NETIESIOGINIŲ, TYČINIŲ, NETYČINIŲ, AR PASEKMINIŲ NUOSTOLIŲ, NESVARBU, AR APIE JUOS BŪVO INFORMUOTA, AR NE, IŠSKYRUS ĮSIPAREIGOJIMUS, SPECIALIAI NURODYTUS ŠIAME GARANTIJOS PAREIŠKIME, IKI RIBU, GALIMU PAGAL ATSKIROS VALSTYBĖS ISTATYMUS.

#### D. Vietiniai istatyma

- Šis Ġarantijos pareiškimas suteikia vartotojui tam tikras juridines teises. Vartotojas taip pat gali turėti kitų teisių, kurios gali skirtis priklausomai nuo valstijos (JAV), provincijos (Kanadoje) bei nuo šalies (likusioje pasaulio dalyje).
- Jeigu šis Garantijos pareiškimas yra nesuderintas su vietiniais įstatymais, jis privalės būti su jais suderintas. Tokiomis
  aplinkybėmis kai kurie pareiškimai ir apribojimai, nurodyti šiame Garantijos pareiškime, vartotojui gali negalioti. Pvz.,
  kai kuriose JAV valstijose bei jos valdomose teritorijose už jos ribų (įskaitant Kanados provincijas), gali būti:
  - užkirstas kelias šio Garantijos pareiškimo apribojimų ir teiginių galiojimui dėl įstatymuose nurodytų vartotojo teisių (pvz., Jungtinėje Karalystėje);
  - b. Kitaip suvaržytos gamintojo teisės nurodyti tokius pareiškimus arba apribojimus; arba
  - vartotojui užtikrinamos papildomos garantinės teisės, patikslintas išreikštų garantijų, kurių gamintojas negali atsisakyti, galiojimo laikas arba galimi taikyti išreikštų garantijų galiojimo laiko apribojimai.
- ŠIO GARÁNTIJOŚ PAREIŠKIMO ŠALYGOS, IŠSKYRUŠ IKI PÁGĂL ĮŠTATYMUS GALÍMOS RIBOS, YRA
  TAIKOMOS PAPILDOMAI PRIE ĮSTATYMAIS NURODYTŲ TEISIŲ, TAIKOMŲ HP PRODUKTŲ PARDAVIMUI
  TOKIEMS PIRKĖJAMS, IR JŲ NEATŠAUKIA, NEPAKEIČIA BEI NĖRA IŠIMTINĖS.

### Informacija apie HP garantiją

#### Gerbiamas Kliente,

Pridedami HP bendrovių, teikiančių HP garantiją (gamintojo garantiją) Jūsų šalyje, pavadinimai ir adresai.

Pagal taikytinus nacionalinius teisės aktus, reglamentuojančius vartojimo prekių pardavimą, Jūs taip pat turite įstatymų galios teises. Gamintojo garantija Jūsų įstatymų galią turinčių teisių jokiu būdu neapriboja ir joms poveikio neturi

Lietuva: UAB "Hewlett-Packard", Šeimyniškių g. 21B - 308, LT-2051 Vilnius

Priedas B

# Rodyklė

Simboliai/skaitmenys	HP techninės priežiūros	Miniatiūros, spausdinimas 27
"Bluetooth"	tarnyba 73	mygtukai 7
belaidis spausdintuvo		
adapteris 9	I	N
meniu nuostatos 9	Išdėstymas ir nuotraukos	Norimos spausdinti nuotraukos
Prijungimas prie	dydis 25	išsirinkimas 28
spausdintuvo 41	Istatymas	Nuotraukos
"CompactFlash" 20	Atminties kortelės 21	apkarpymas 31
"HP Image Zone Express" 45	Rašalo kasetės 18	Datos ir laiko atspaudas 31
"HP Image Zone" 45		išsaugojimas
"HP Instant Share" 41, 43, 46	J	kompiuteryje 41
"HP iPod" 39, 42	JPEG rinkmenų formatai 20	kokybės gerinimas 29
"Instant Share". žr. "HP Instant		Mastelio keitimas 31
Share"	К	Rėminimas 31
"Memory Stick" 20	kadrų serijos spaudiniai 37	Rusvi atspalviai 31
"Microdrive" 20	Kameros	Senoviškas atspalvis 31
"MultiMediaCard" 20	prievadas 4	siuntimas el. paštu 43
"PictBridge" kameros 38	prijungimas prie	spausdinimas 34
"Secure Digital" 20	spausdintuvo 41	Tinkami rinkmenų
"xD-Picture Card" 20	spausdinimas iš 38	formatai 20
	"PictBridge" 38	Nuotraukų išsaugojimas
Α	Kasetės. <i>žr.</i> Rašalo kasetės	kompiuteryje 41
Atminties kortelės	klaidų pranešimai 63	Nuotraukų siuntimas el.
ištraukimas 23	Kokybė	paštu 43
Įstatymas 21	nuotraukos 29	
Nuotraukų įrašymas	Nuotraukų popierius 54	P
kompiuteryje 42	Testo puslapio	pagalba. <i>žr.</i> trikčių diagnostika
spausdinimas iš 34	spausdinimas 51	pažeista, rašalo kasetė 66
Tinkamos rūšys 20	Kompiuteris	Popieriaus
Atminties kortelių ištraukimas	Nuotraukų įrašymas 42	dėklai 4
23	Prijungimas prie	įdėjimas 14
	spausdintuvo 41	palaikymas 13
D	Sistemos reikalavimai 77	pirkimas ir pasirinkimas 13
Datos ir laiko atspaudai 31	Spausdinimas iš 3, 45	Popieriaus įdėjimas 14
Dėklai, popieriaus 4		Popierius
Dokumentacija,	L	Išlaikymas 54
spausdintuvas 3	Laikymas	Techninės sąlygos 77
DPOF 35	rašalo kasetės 54	priedai 8
Dvipusis spausdinimas 9	Spausdintuvas 54	Priedai, dvipusis
	Lakymas	spausdinimas 9
E	Nuotraukų popierius 54	
Elektroninis žinynas 3	Lemputės 8	R
	Lygiavimo puslapis 52	rašalas
Н	-	artimiausiu metu keiskite
HP programinės įrangos	M	65
atnaujinimas 53	Meniu, spausdintuvo 9	tuščia 65
	·	Rašalas

Lygio tikrinimas 51	Dokumentacija 3
Rašalo kasečių keitimas 18	Prisijungimas 41
rašalo kasetės	Valymas 49
artimiausiu metu keiskite	Spausdintuvo
65	dalys 4
baigėsi 66	laikymas 54
HP rašalas išeikvotas 67	meniu 9
ne HP rašalas 67	priedai 8
netinkama 65	techninės sąlygos 77
pažeista 66	Spausdintuvo galvutė
spausdintuvo	Valymas 49
sulygiavimas 67	
	, ,,
trūksta 66	Spausdintuvo programinė
tuščia 65	įranga, atnaujinimas 45, 53
Rašalo kasetės	spausdintuvu
Įstatymas 18	įspėjimai 4
Keitimas 18	sulygiavimas, reikalingas 67
laikymas 54	
Rašalo lygis, tikrinimas 18	Т
testavimas 51	Techninės sąlygos 77
Rašalo lygis, tikrinimas 18	Testo puslapis 51
regulatory notices 85	TIFF rinkmenos formatas 20
Reguliavimo pultelio 7	trikčių diagnostika
Ribos, spausdinimo 34	HP techninės priežiūros
Rinkmenų formatai, tinkami	tarnyba 73
20, 77	klaidų pranešimai 63
Rusvi atspalviai 31	mirkčiojančios lemputės 57
·	trūksta rašalo kasetės 66
S	
Senoviškas atspalvis 31	U
Sistemos reikalavimai 77	USB
Skaitmeninės kameros. <i>žr.</i>	prievadas 4
Kameros	Prisijungimo tipas 41
Skaitmeninis spausdinimo	
tvarkos formatas 35	Techninės sąlygos 77
Spalviniai efektai 31	V
Spausdinimas	Valymas
be kompiuterio 25	Spausdintuvas 49
iš atminties kortelės 34	Spausdintuvo galvutė 49
iš kamerų 38	Vario spalvos kontaktai 50
iš kompiuterio 3, 45	-
Miniatiūros 27	Ž
nuotraukos 34	Žinynas, pateikiamas ekrane 3
Nuotraukų ribos 34	
Nuotraukų rodyklė 27	
Testo puslapis 51	
Spausdinimas be paraščių 31	
spausdinimo galvutė	
įstrigo 68	
triktis 68	
spausdintuvas	
klaidų pranešimai 63	
Spausdintuvas	

### Regulatory notices

### **Hewlett-Packard Company**

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by Hewlett-Packard Company may cause harmful interference, and void your authority to operate this equipment. Use of a shielded data cable is required to comply with the Class B limits of Part 15 of the FCC Rules.

For further information, contact: Hewlett-Packard Company, Manager of Corporate Product Regulations, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304, (650) 857-1501.

#### Note

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, can cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

#### LED indicator statement

The display LEDs meet the requirements of EN 60825-1.

사용자 인내문(B급 기기)

이 기가는 비업무용으로 전자파장해검정을 받은 기가로서, 주거지역에서는 물론 모든 시역에서 사용할 수 있습니다.

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。

取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。 同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。